




Mercedes-Benz	Sprinter	906
Volkswagen	Crafter	2E
		2F

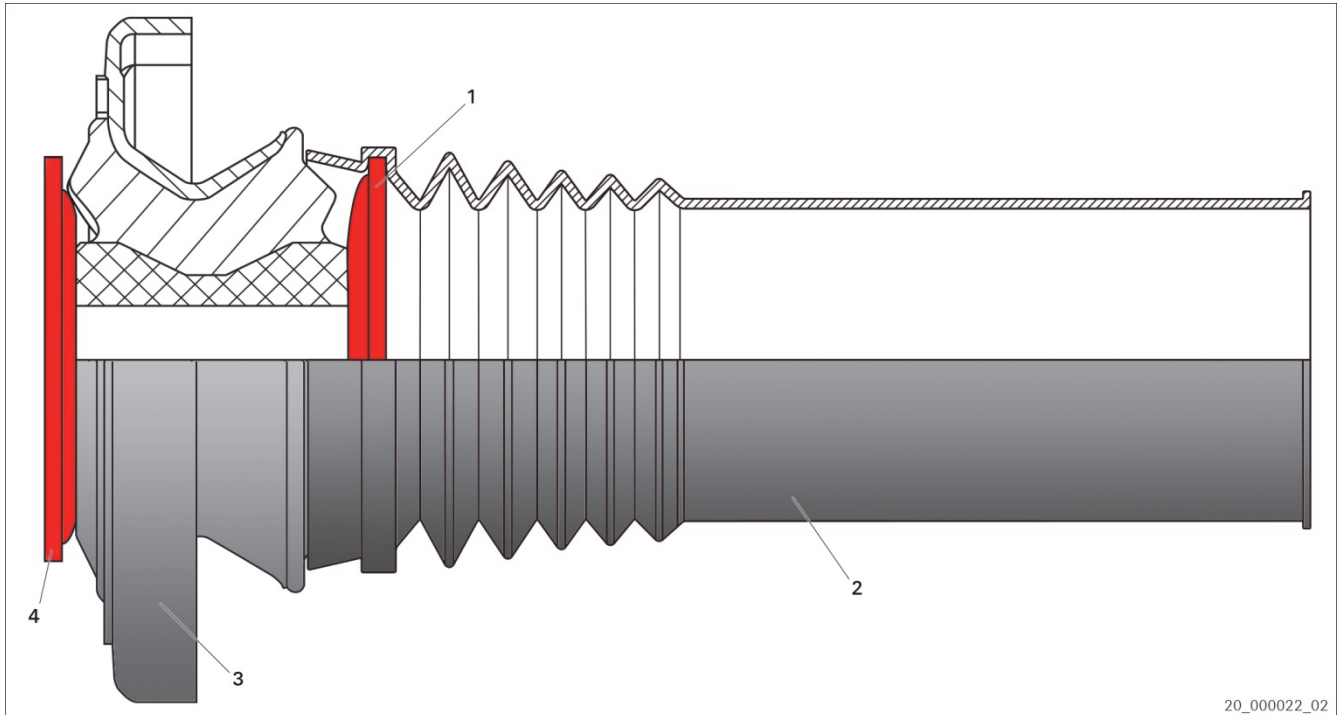

Afb.1: Fjederbenstøtteleje med service-kit

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1 Skive | 2 Beskyttelsesrør |
| 3 Fjederbensleje (FSL) | 4 Skive |

- Afmonter fjederbenstøttelejet (3) og beskyttelsesrøret (2).
Smid **ikke** skiverne (1; 4) væk!
- Placer skiven (1) i det nye beskyttelsesrør (2).
- Sæt beskyttelsesrøret (2) med skiven (1) på støddæmperen.
- Sæt fjederbenstøttelejet (3) og skiven (4) på støddæmperen.
- Spænd fast med ny møtrik og korrekt spændedrejmoment.
Tag hensyn til bilfabrikantens oplysninger.



www.zf.com/serviceinformation