




Alfa Romeo 147 (937) / 156 (932) / GT (937) / ...

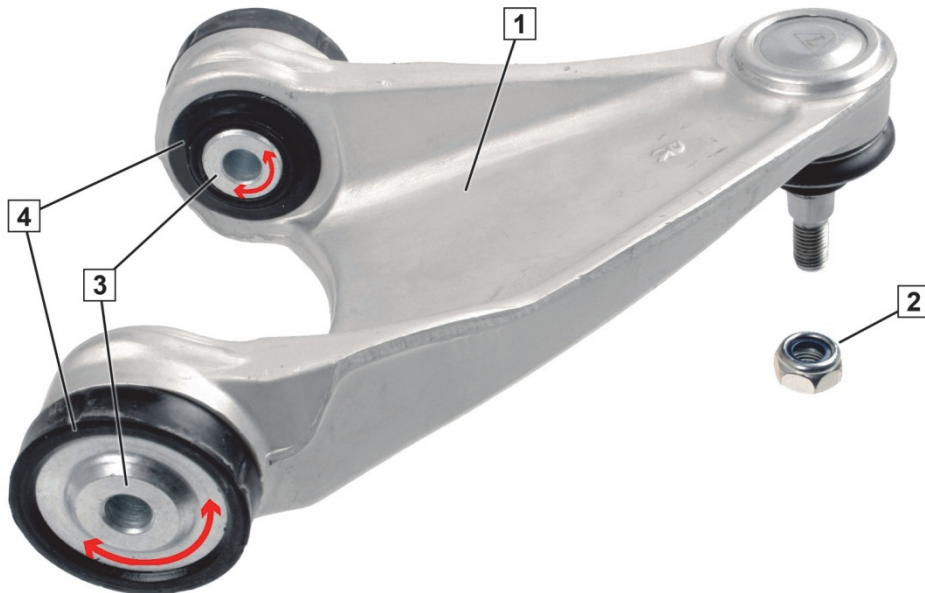

Ill. 1: Tværsvingarm

- 1 Tværsvingarm
- 2 Selvlåsende møtrik
- 3 Metalkerne
- 4 Gummileje



Metalkernen (3) er ikke vulkaniseret med gummilejet (4). Derfor kan metalkernen drejes. Dette er en konstruktiv forholdsregel.

Anvend altid en ny, selvlåsende møtrik (2) ved montering og tilspænd med det foreskrevne tilspændingsmoment.

Bilproducentens anvisninger skal følges.



www.zf.com/serviceinformation