




Alfa Romeo 147 (937) / 156 (932) / GT (937) / ...

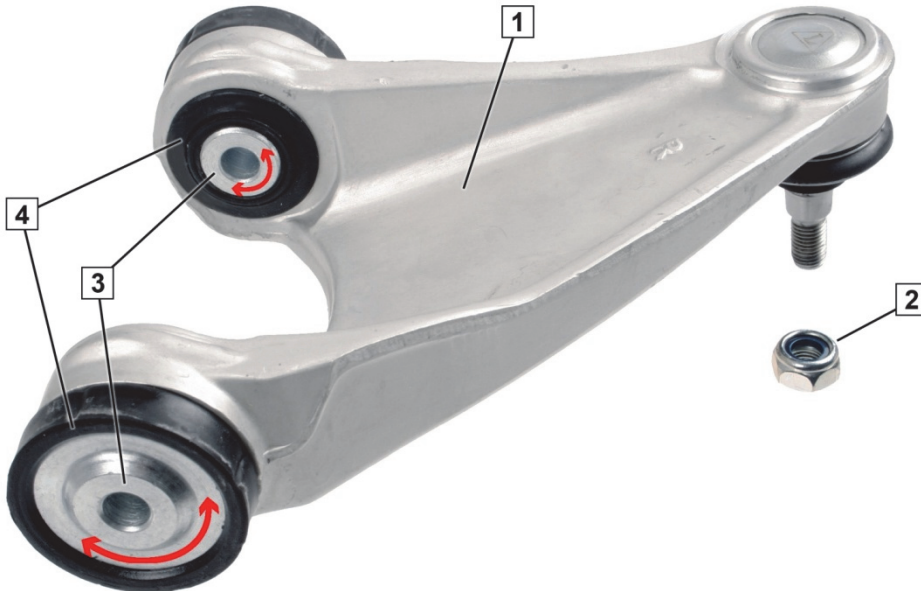

Kuva 1: Poikittaistukivarsi

- 1 Poikittaistukivarsi
- 2 Itsevarmistava mutteri
- 3 Metallisydän
- 4 Kumilaakeri



Metallisydäntä (3) ei ole vulkanoitu kumilaakerin (4) kanssa. Siten metallisydäntä voi kiertää. Tämä on rakenteellisesti tarkoitettu niin.

Käytä asennuksessa aina uutta, itsevarmistavaa mutteria (2) ja kiristä ohjeenmukaisella kiristysmomentilla.

Ota huomioon auton valmistajan tiedot.



www.zf.com/serviceinformation