



Alfa Romeo 147 (937) / 156 (932) / GT (937) / ...

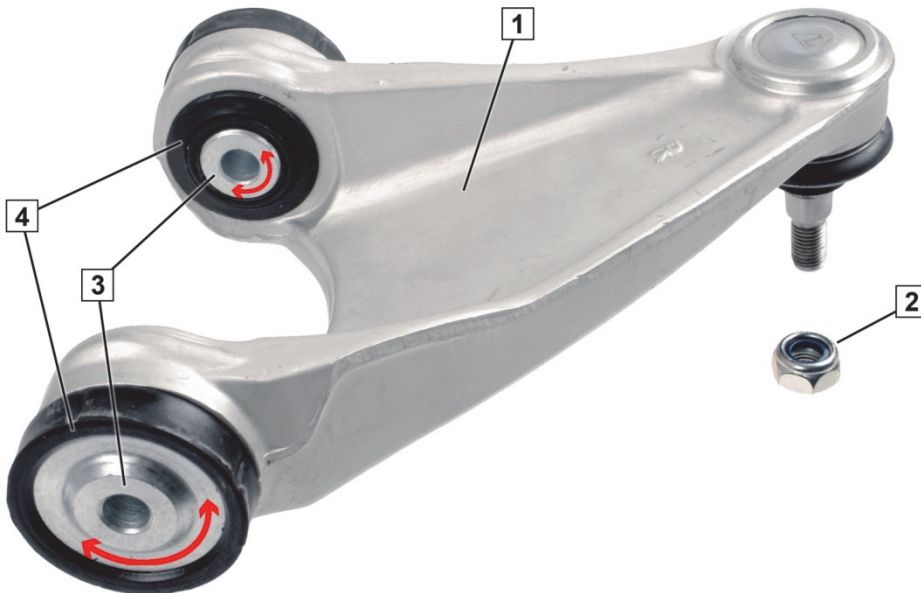


Fig. 1: Tverrarm

- 1 Tverrarm
- 2 Selvsikrende mutter
- 3 Metallkjerne
- 4 Gummilager



Metallkjernen (3) er ikke vulkanisert med gummilageret (4). Derfor er metallkjernen dreibar. Dette er konstruktivt blitt planlagt slik.

Ved montering må en alltid bruke en ny, selvsikrende mutter (2) og trekke til med foreskrevet tiltrekningsmoment.

Følg angivelsene til kjøretøyprodusenten.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)