



Alfa Romeo 147 (937) / 156 (932) / GT (937) / ...

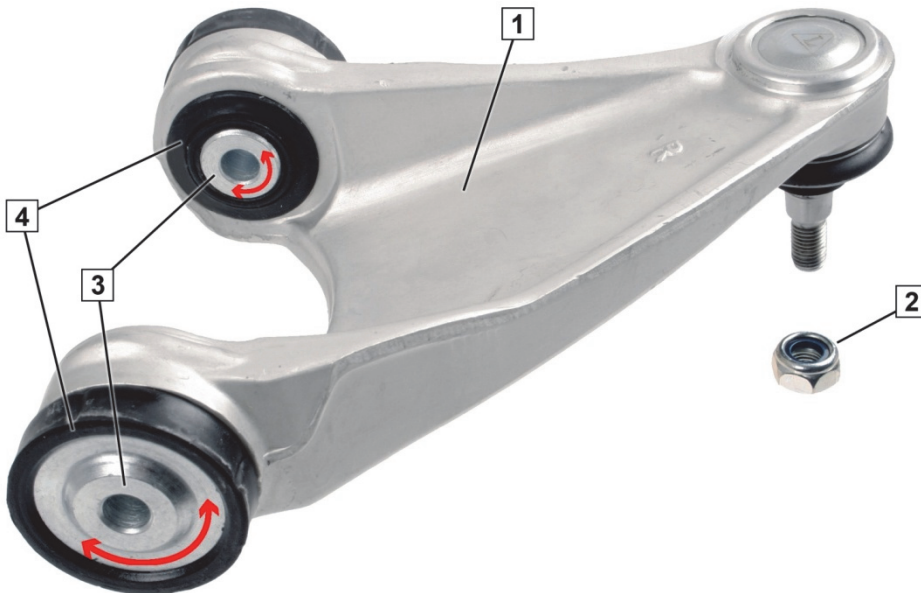



Bild. 1: Länkkarm

- 1 Länkkarm
- 2 Självlåsand nut
- 3 Metallkärna
- 4 Gummilager

 Metallkärnan (3) är inte vulkaniserad med gummilagret (4). Metallkärnan är därför vridbar och det är så konstruktionen är avsedd.

Använd alltid en ny, självlåsand nut (2) vid monteringen och dra åt med det föreskrivna åtdragningsmomentet.

Beakta uppgifterna från fordonstillverkaren.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)