





Alfa Romeo 147 (937) / 156 (932) / GT (937) / ...

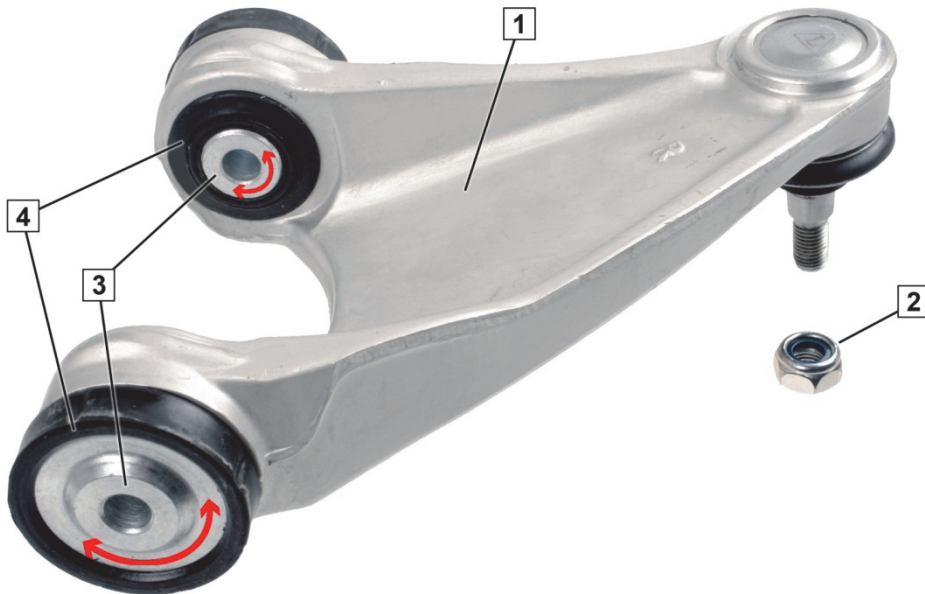

obr. 1: Příčné rameno

- 1 Příčné rameno
- 2 Samojistící matice
- 3 Kovový střed
- 4 Pryžové uložení

 Kovový střed (3) není do pryžového uložení (4) vulkanizován. Kovový střed je proto otočný. To je konstrukční záměr.

Při montáži použijte vždy novou samojistící matici (2) a dotahujte předepsaným momentem dotažení.

Dbát pokynů výrobce vozidla.



www.zf.com/serviceinformation