



BMW E36 / E85 / E86 / Z3 / Z4
Art.-Nr. 27309 01

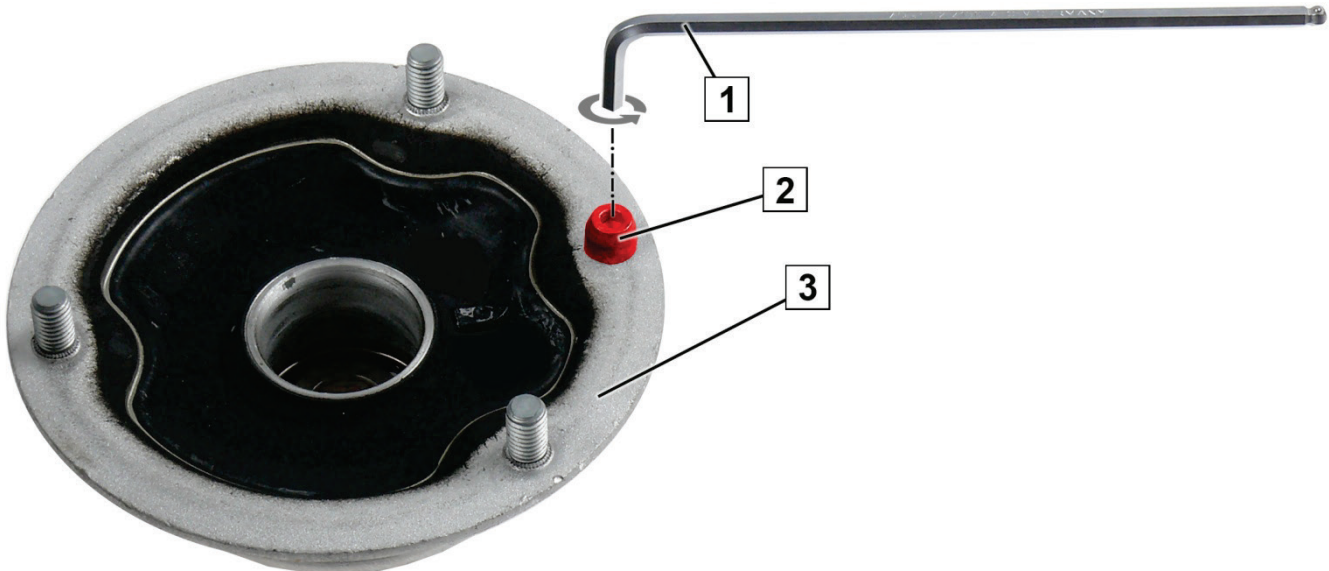



Abb. 1: Federbeinstützlager mit Positions-Pin

- 1 Sechskantschlüssel
- 2 Positions-Pin
- 3 Federbeinstützlager

Das Federbeinstützlager (3) wird immer **mit** Positions-Pin (2) geliefert.
Die Montage an Fahrzeugen der Baureihe E36 ist nur **ohne** den Positions-Pin (2) möglich
→ Positions-Pin (2) demontieren (Abb. 1).

	Federbeinstützlager montieren	
	mit Positions-Pin	ohne Positions-Pin
E36	✘	✔
Z3 (E36)	✘	✔
Z4 (E85 / E86)	✔	✘



www.zf.com/serviceinformation