




LEMFÖRDER

Service information

Overhold akselbøsningens monteringsposition



FIAT Bravo II (198)/Stilo (192)/Stilo Weekend
Lancia Delta III (844)

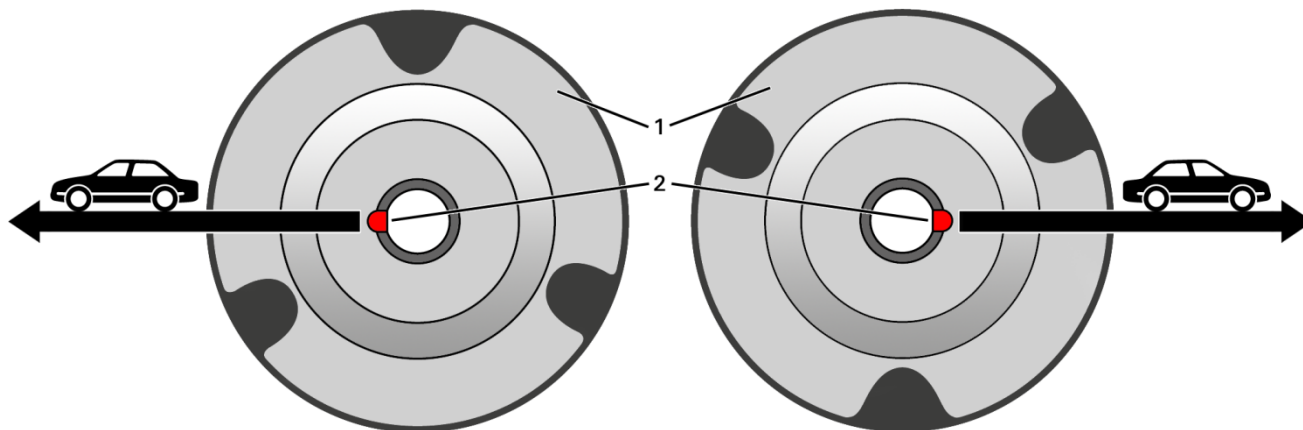

Ill. 1: Akselbøsningen i monteringsposition (venstre)

Ill. 2: Akselbøsningen i monteringsposition (højre)

1 Akselbøsning

2 Markering

Indbygning af akselbøsningen

1. Bring akselbøsningen (1) i den rette position under monteringen. Markeringen (2) peger i køreretningen fremad (ill. 1 og 2).
2. Følg anvisningerne fra producenten.



En forkert positionering af akselbøsningen under monteringen begrænser elementets funktion og holdbarhed.



www.zf.com/serviceinformation