



**Opel / Vauxhall: Astra G / Combo C / Corsa C / Meriva A / Tigra B / Vectra B / Zafira A**

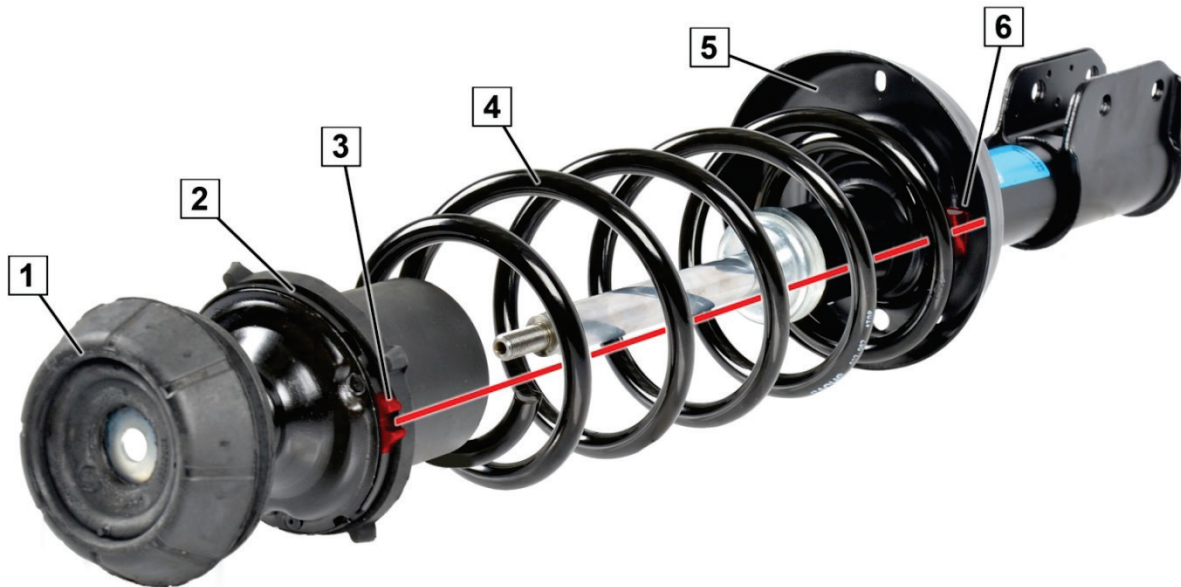


Fig. 1: Fjederbenslejet korrekt anbragt

<b>1</b> Gummimetalleje	<b>4</b> Chassisfjeder
<b>2</b> Fjederbensleje	<b>5</b> Fjederskive
<b>3</b> Positions-pin foroven	<b>6</b> Anslag til chassisfjederen

### **ADVARSEL**

Chassisfjederen står under enorm spænding. Anvend specialværktøjet fjederspænder.

Ved montering af fjederbenet skal der tages hensyn til:

- Chassisfjederens ende (4) anbringes ca. 5 mm fra fjederskivens (5) anslag (6).
- Fjederbenslejet (2) anbringes således, at øverste positions-pin (3) flugter med anslaget for chassisfjederen (6).
- Brug nye møtrikker til fastgørelse af stempelstangen. Spænd med det angivne tilspændingsmoment.
- Vær opmærksom på oplysningerne fra bilproducenten.

Kontroller, om komponenterne flugter korrekt.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)