




Mercedes-Benz	Sprinter	906
Volkswagen	Crafter	2E
		2F

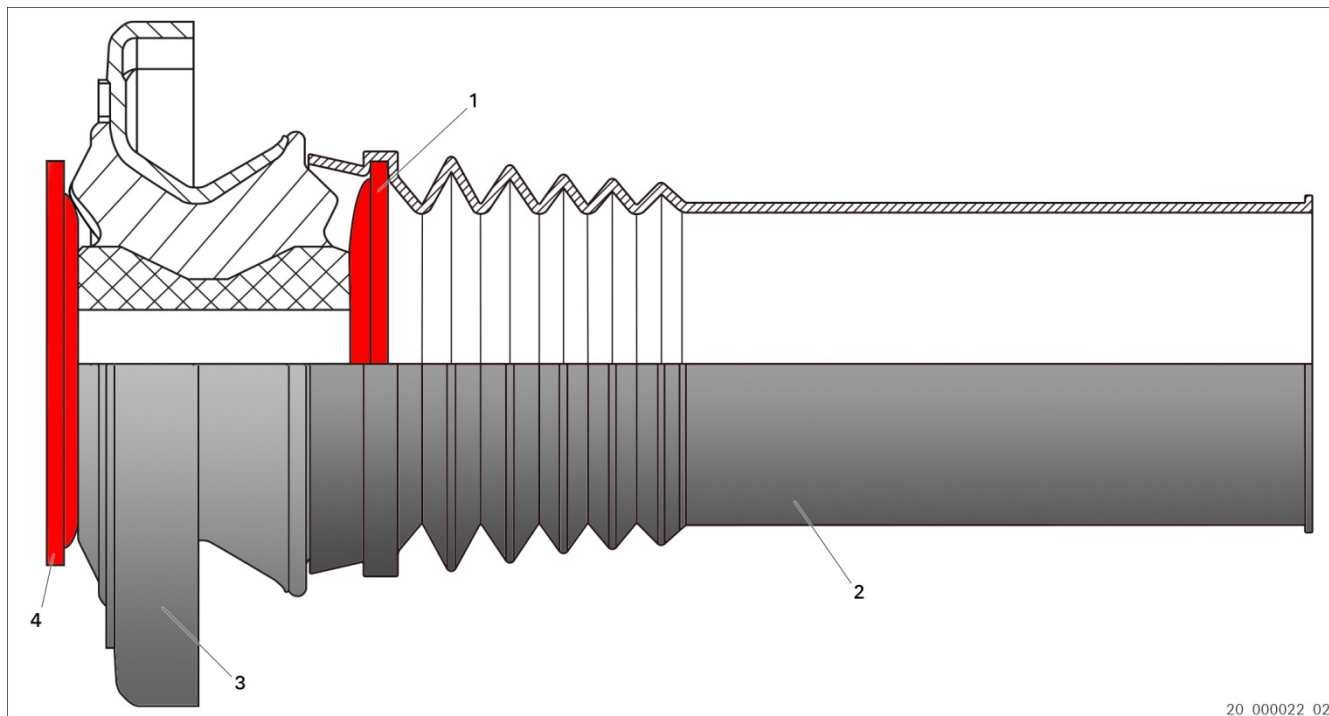

Kuva: 1 Joustintuen tukilaakeri ja huoltoasetti

- |   |                               |   |            |
|---|-------------------------------|---|------------|
| 1 | Aluslaatta                    | 2 | Suojaputki |
| 3 | Joustintuen tukilaakeri (JTL) | 4 | Aluslaatta |

- Pura joustintuen tukilaakeri (3) ja suojaputki (2).  
**Älä** hävitä aluslaattoja (1; 4)!
- Aseta aluslaatta (1) uuteen suojaputkeen (2).
- Pujota suojaputki (2) ja aluslaatta (1) iskunvaimentimeen.
- Pujota joustintuen tukilaakeri (3) ja aluslaatta (4) iskunvaimentimeen.
- Kiristä uudella mutterilla ja sopivalla kiristysmomentilla.  
Ota huomioon ajoneuvon valmistajan ilmoittamat tiedot.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)