




Mercedes-Benz C klase (CL203 / S203 / W203)

Mercedes-Benz CLK klase (A209 / C209)


Br. art. 25409 01



Sl. 1: Opružna noga

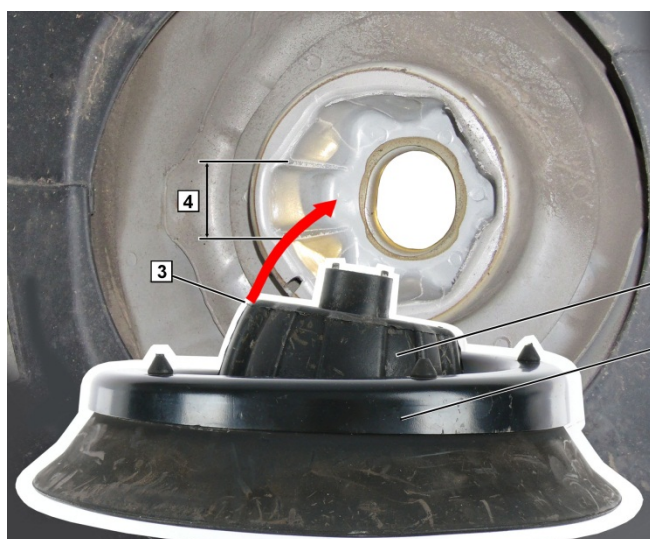

Sl. 2: Kupola opružne noge

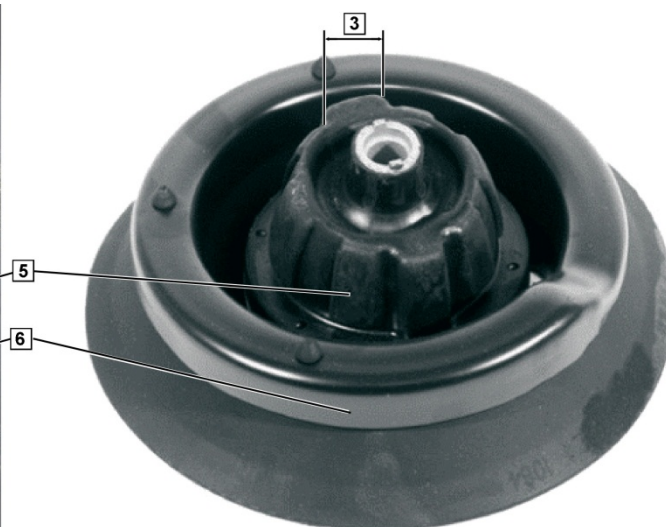

Sl. 3: Osloni ležaj opružne poluge

- 1 Držać zglobnog oslonca
- 3 Široka lamela
- 5 Gumeno-metalni ležaj

- 2 Opružna noga
- 4 Udubljenje
- 6 Tanjuric opruge



Gumeno-metalni ležaj (5) je smješten **ekscentrično** na tanjuric opruge (6) i tako da se može vrtjeti.

Oslone ležajeve opružne poluge jedne osovine uvijek mijenjajte u paru i zajedno s amortizerima.

Pri montaži opružne noge pazite na sljedeće:

1. Kompletirajte opružnu nogu (2) nadogradnim dijelovima.
2. Postavite tanjuric opruge (6) tako da se oblikom uklapa na oprugu podvozja. Lamela (3) i držač zglobnog oslonca (1) moraju biti na istoj liniji (sl. 1).
3. Posebnim alatom učvrstite maticu na klipnjači i zategnite propisanim momentom pritezanja. Pridržavajte se uputa proizvođača vozila.
4. Ugurajte lamelu (3) u udubljenje (4) (sl. 2).
5. Zategnite opružnu nogu propisanim momentom pritezanja. Pridržavajte se uputa proizvođača vozila.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)