




Ford C-Max, Focus II / Mazda 3 / Volvo C30, C70 II, S40 II, V50

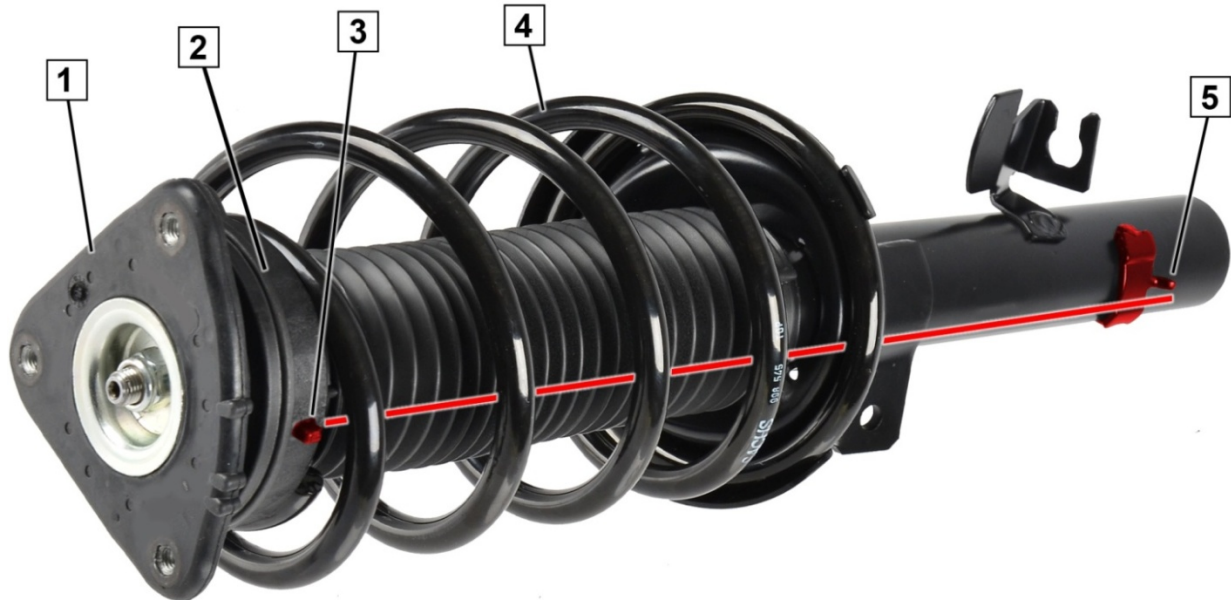

Afb. 1: Veerpootsteunlager correct geplaatst

1 Rubbermetaallager	4 Chassisveer
2 Veerpootsteunlager	5 Positie-pin onder
3 Positie-pin boven	

### WAARSCHUWING

De chassisveer staat onder grote spanning.  
Gebruik als speciaal gereedschap een veerklem.

Let bij de montage van de veerpoot op het volgende:

- Plaats het veerpootsteunlager (2) zo, dat de positie-pin boven (3) in één lijn ligt met de positie-pin onder (5).
- Gebruik een nieuwe moer om de zuigerstang te bevestigen. Trek aan met het voorgeschreven aanhaalmoment.
- Let op de gegevens van de voertuigfabrikant.

Controleer of de onderdelen correct in één lijn liggen.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)