




Mercedes-Benz	Sprinter	906
Volkswagen	Crafter	2E
		2F

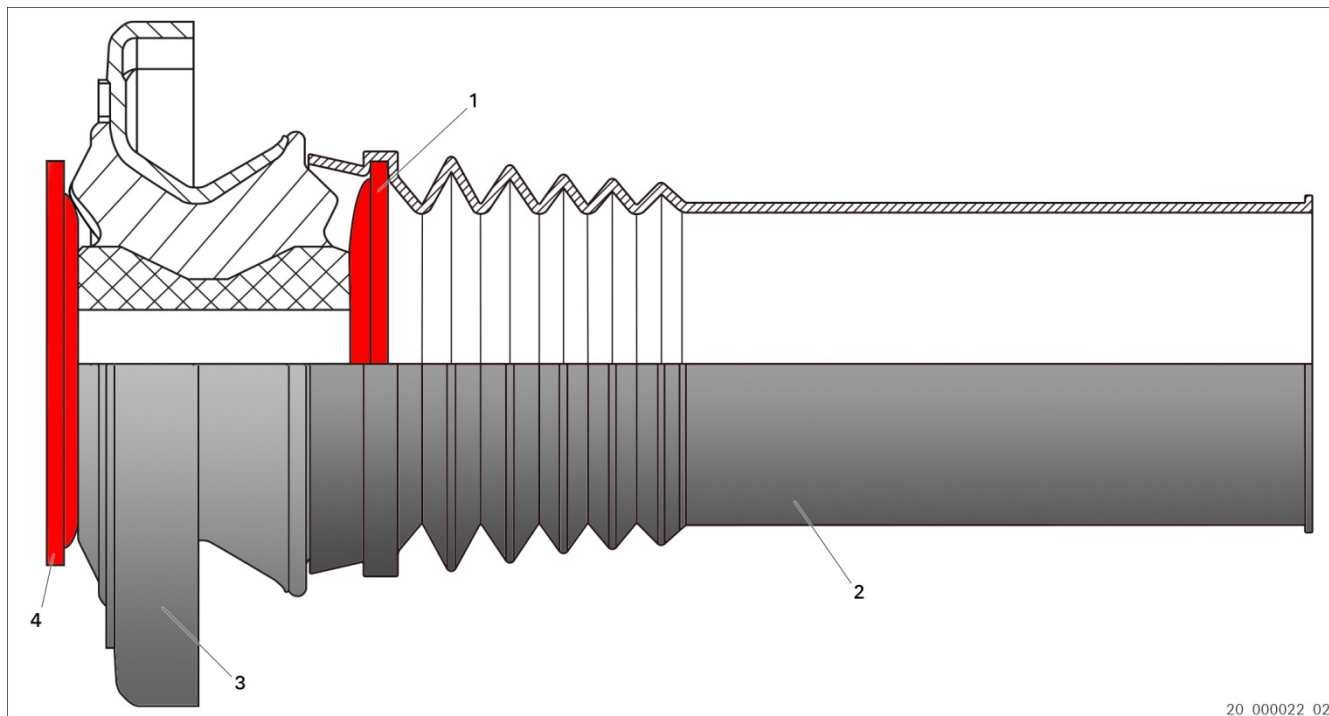

Afb. 1: veerpootsteunlager met servicekit

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1 Ring | 2 Beschermmantel |
| 3 Veerpootsteunlager | 4 Ring |

1. Demonteer het veerpootsteunlager (3) en de beschermmantel (2).
Gooi de ringen (1; 4) **niet** weg!
2. Plaats de ring (1) in de nieuwe beschermmantel (2).
3. Steek de beschermmantel (2) met ring (1) op de schokdemper.
4. Steek het veerpootsteunlager (3) en de ring (4) op de schokdemper.
5. Draai vast met een nieuwe moer en het juiste aanhaalmoment.
Neem de gegevens van de voertuigfabrikant in acht.



www.zf.com/serviceinformation