



Ford C-Max, Focus II / Mazda 3 / Volvo C30, C70 II, S40 II, V50

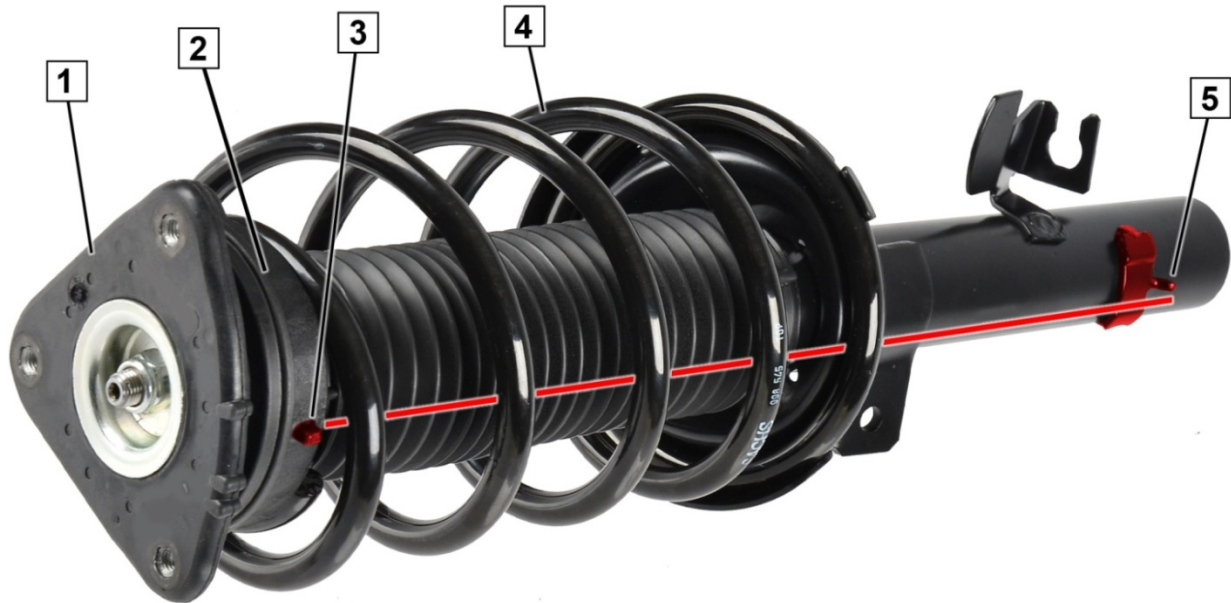


Fig. 1: Fjærbenlager plassert riktig

1 Gummimetallager	4 Opphengningsfjær
2 Fjærbenlager	5 Holdepinne nede
3 Holdepinne oppe	

### **ADVARSEL**

Opphengningsfjæren står under sterk spenning.  
Bruk spesialverktøy fjærstrammer.

Ved montering av fjærbenet må du passe på å:

- Plassere fjærbenlageret (2) slik, at holdepinnen oppe (3) går i plan med holdepinnen nede (5).
- Bruk ny mutter for feste av stempelstangen. Trekk til med foreskrevet tiltrekkingsmoment.
- Følg instruksjonene til kjøretøyprodusenten.

Kontroller, om komponentene går riktig i plan.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)