



Mercedes-Benz C-klasse (CL203 / S203 / W203)

Mercedes-Benz CLK-klasse (A209 / C209)

Art.-nr. 25409 01



Fig. 1: Fjærbein

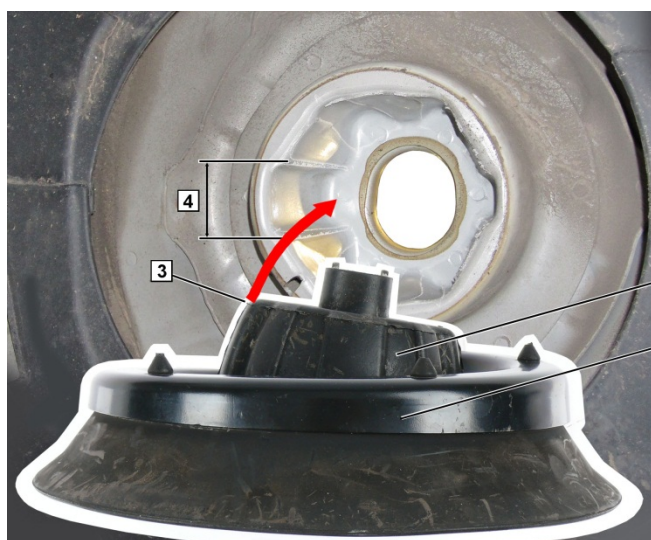


Fig. 2: Hvelving for fjærbein

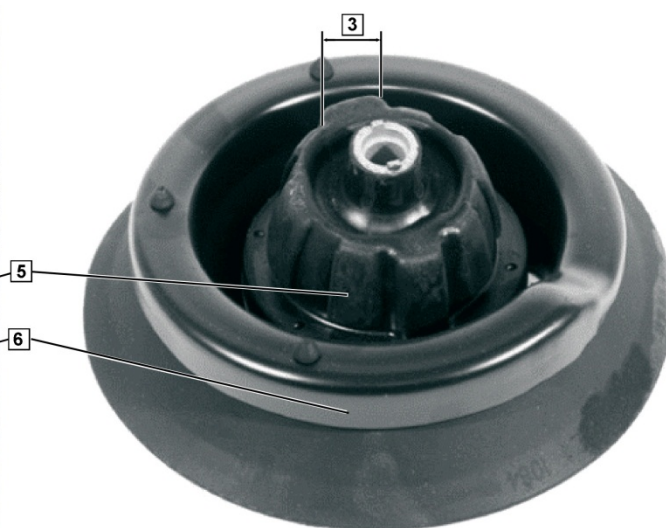


Fig. 3: Støttelager fjærbein

- 1 Holder for pendelstøtten
- 3 Tapp (bred)
- 5 Gummimetallager

- 2 Fjærbein
- 4 Fordypning
- 6 Fjærskive



Gummimetallageret (5) er lagret slik på fjærskiven (6) at den er **eksentrisk** og kan dreies. Støttelageret for fjærbein skal alltid skiftes parvis ut sammen med støtdemperne pr. akse.

Vær oppmerksom på følgende ved montering av fjærbeinet:

1. Kompletter fjærbeinet (2) med tilleggsdelene.
2. Sett fjærskiven (6) på opphengsfjæren slik at formen passer.  
Tappen (3) og holderen for pendelstøtten (1) må ligge i flukt med hverandre (fig. 1).
3. Bruk spesialverktøy til å feste mutteren på stempelstangen og trekk til med foreskrevet tiltrekingsmoment. Følg anvisningene fra kjøretøyprodusenten.
4. Før tappen (3) inn i fordypningen (4) (fig. 2).
5. Trekk fjærbeinet til med foreskrevet tiltrekingsmoment.  
Følg anvisningene fra kjøretøyprodusenten.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)