




Mercedes-Benz	Sprinter	906
Volkswagen	Crafter	2E
		2F

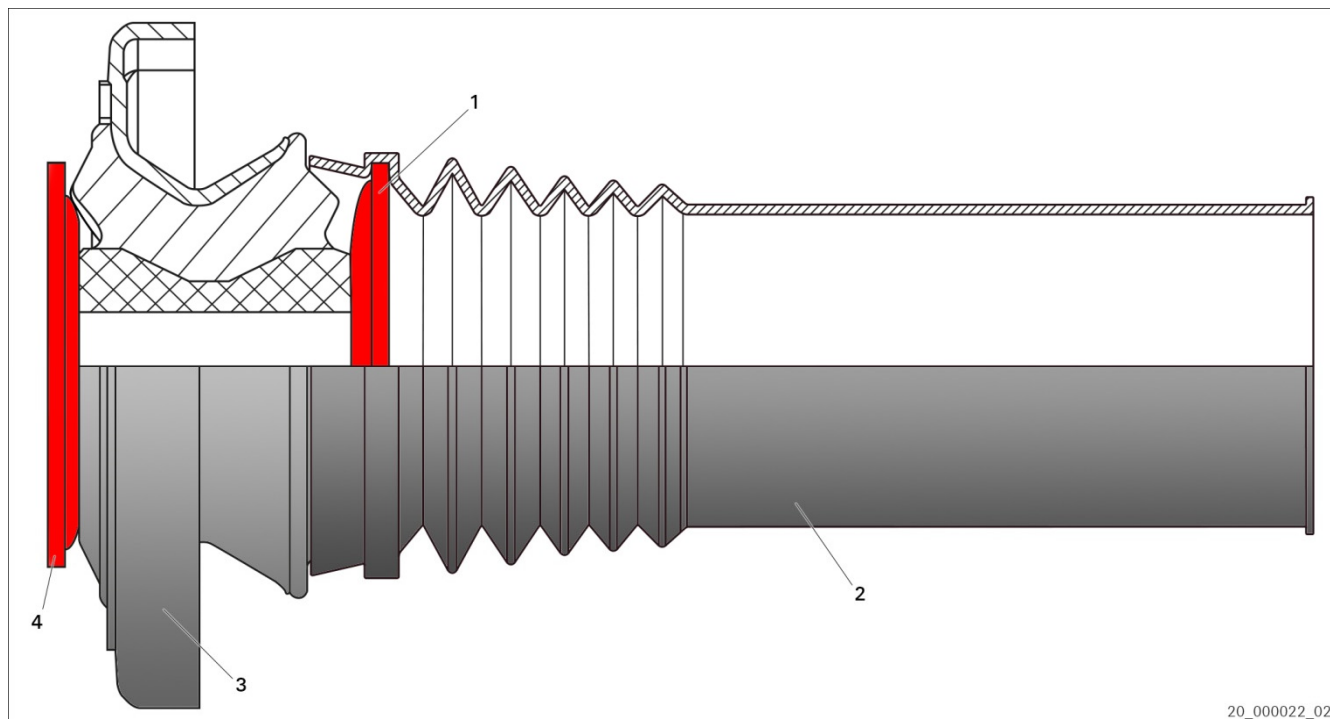

Rys. 1: Łożysko oporowe amortyzatora teleskopowego z zestawem serwisowym

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1 Podkładka                                  | 2 Rura ochronna |
| 3 Łożysko oporowe amortyzatora teleskopowego | 4 Podkładka     |

- Zdemontować łożysko oporowe amortyzatora teleskopowego (3) i rurę ochronną (2).  
**Nie** wyrzucać podkładek (1; 4)!
- Ustawić podkładkę (1) w nowej rurze ochronnej (2).
- Nałożyć rurę ochronną (2) z podkładką (1) na amortyzator.
- Nałożyć łożysko oporowe amortyzatora teleskopowego (3) i podkładkę (4) na amortyzator.
- Dociągnąć nową nakrętkę z poprawnym momentem dokręcenia.  
Stosować się do wytycznych producenta pojazdu.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)