



| | | |
|---------------|----------|-----|
| Mercedes-Benz | Sprinter | 906 |
| Volkswagen | Crafter | 2E |
| | | 2F |

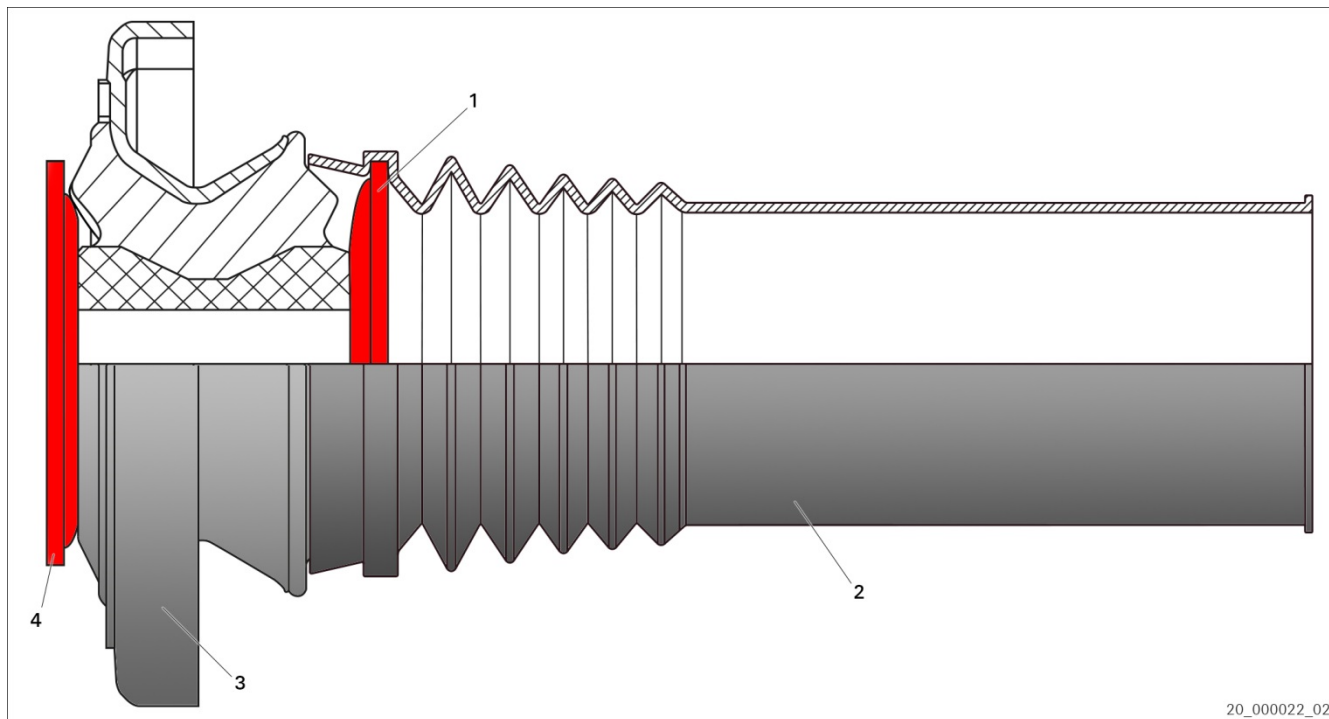


Fig. 1: Apoio superior do amortecedor com kit de serviço

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1 Anilha | 2 Tubo protetor |
| 3 Apoio superior do amortecedor (FSL) | 4 Anilha |

- Desmontar o apoio superior do amortecedor (3) e o tubo protetor (2).
Não descartar as anilhas (1; 4)!
- Posicionar anilha (1) no tubo protetor (2).
- Encaixar tubo protetor (2) com anilha (1) no amortecedor.
- Encaixar no amortecedor o apoio superior do amortecedor (3) e a anilha (4).
- Tome uma porca nova e aperte com o torque adequado.
Observar as indicações do fabricante do veículo.



www.zf.com/serviceinformation