



Ford C-Max, Focus II / Mazda 3 / Volvo C30, C70 II, S40 II, V50

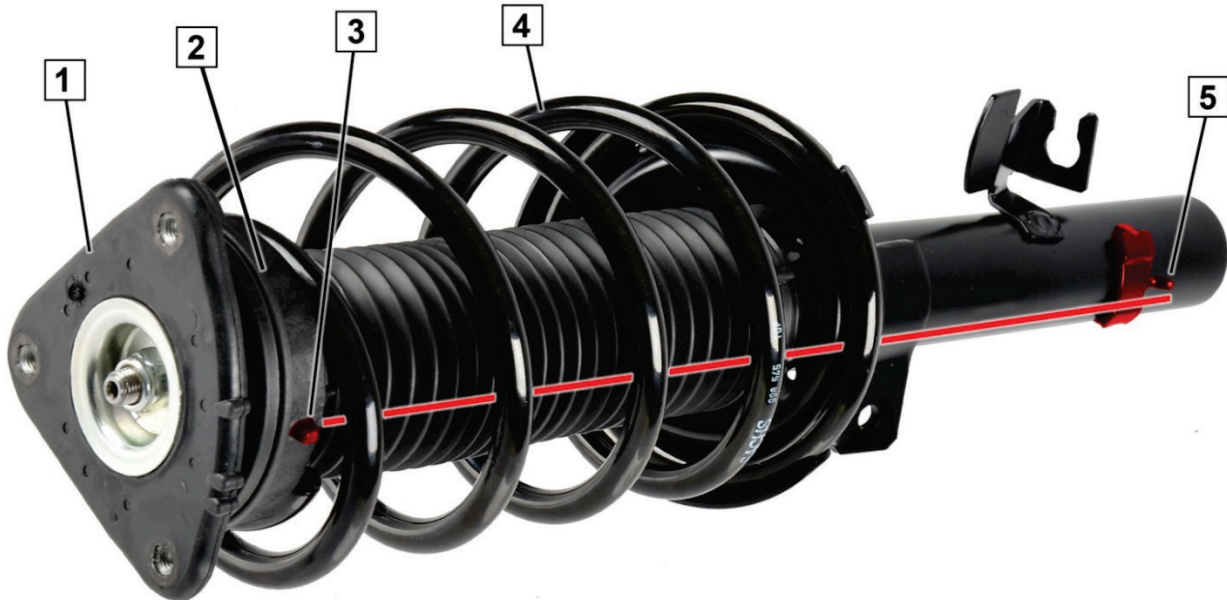


Fig. 1: Poziționarea corectă a rulmentului de sarcină

1 Bucșă silenț	4 Arc suspensie
2 Rulment de sarcină	5 Bolț de poziționare inferior
3 Bolț de poziționare superior	

AVERTISMENT

Arcul suspensie se află sub o tensiune ridicată.
Folosiți scule speciale de comprimare a arcului.

La montajul suspensiei trebuie să țineți cont de următoarele:

- Rulmentul de sarcină (2) se poziționează astfel ca bolțul de poziționare superior (3) să fie aliniat cu bolțul de poziționare inferior (5).
- Folosiți o piuliță nouă pentru fixarea tijei pistonului. Strângeți-o cu cuplul de strângere prevăzut.
- Respectați specificațiile producătorului autovehiculului.

Verificați ca piesele să fie corect aliniate.



www.zf.com/serviceinformation