




Volkswagen

T5 / T6

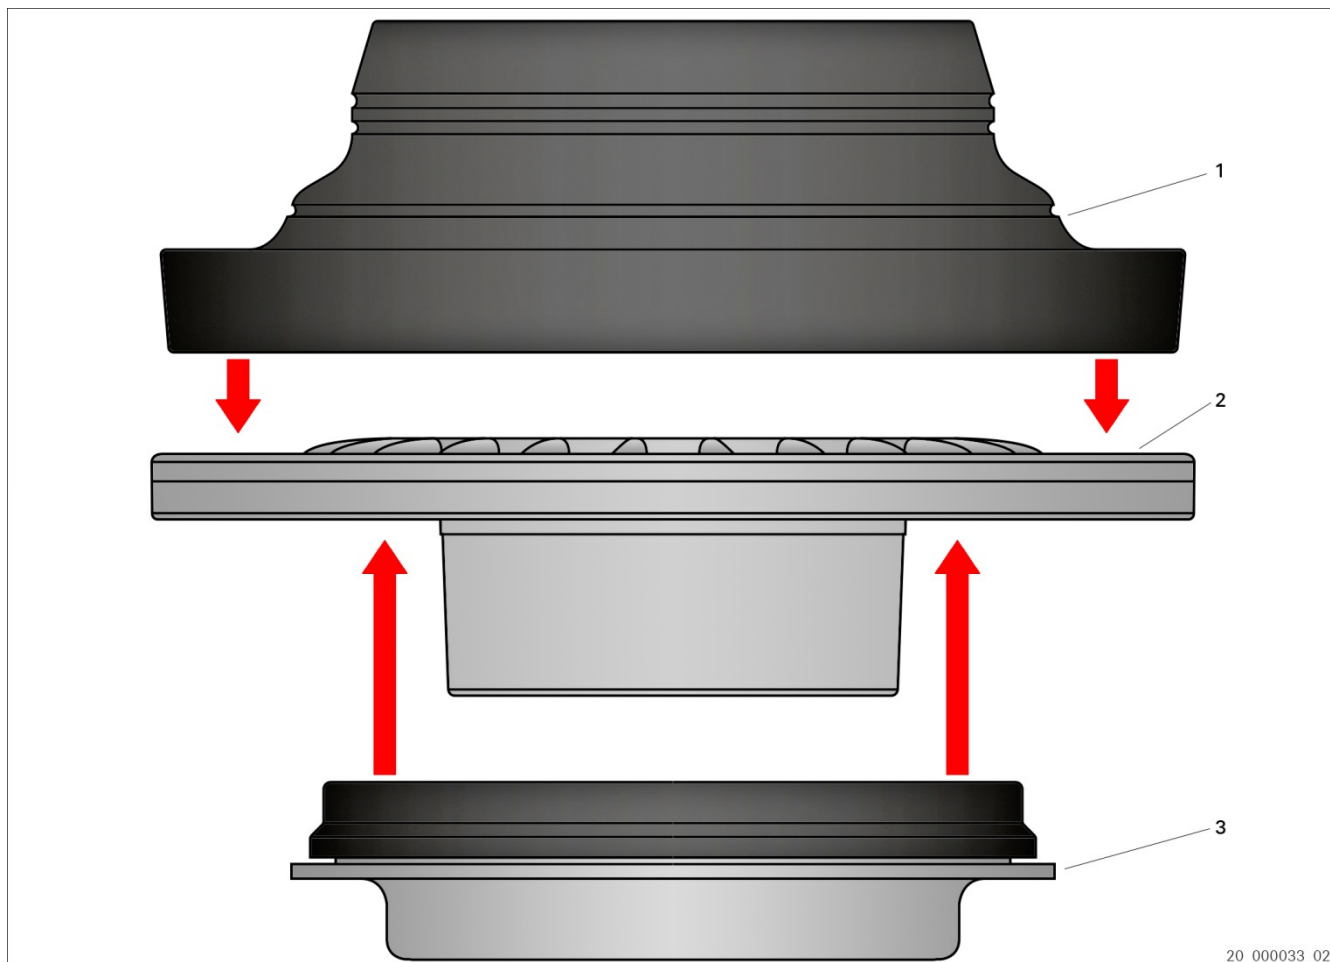

20\_000033\_02

Рис. 1: Сборка опорного подшипника амортизационной стойки (пример)

- 1 Опорный подшипник амортизационной стойки      2 Тарелка пружины  
3 Шарикоподшипник

Верхняя опора амортизационной стойки состоит из трех деталей, сборка которых должна осуществляться в правильной последовательности (рис. 1).

ZF Aftermarket рекомендует заменять детали на одной оси автомобиля попарно.



Volkswagen T5

→ Сервисная информация «Опорный подшипник амортизационной стойки - варианты» (05722 RU).



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)