



**Ford C-Max, Focus II/Mazda 3/Volvo C30, C70 II, S40 II, V50**

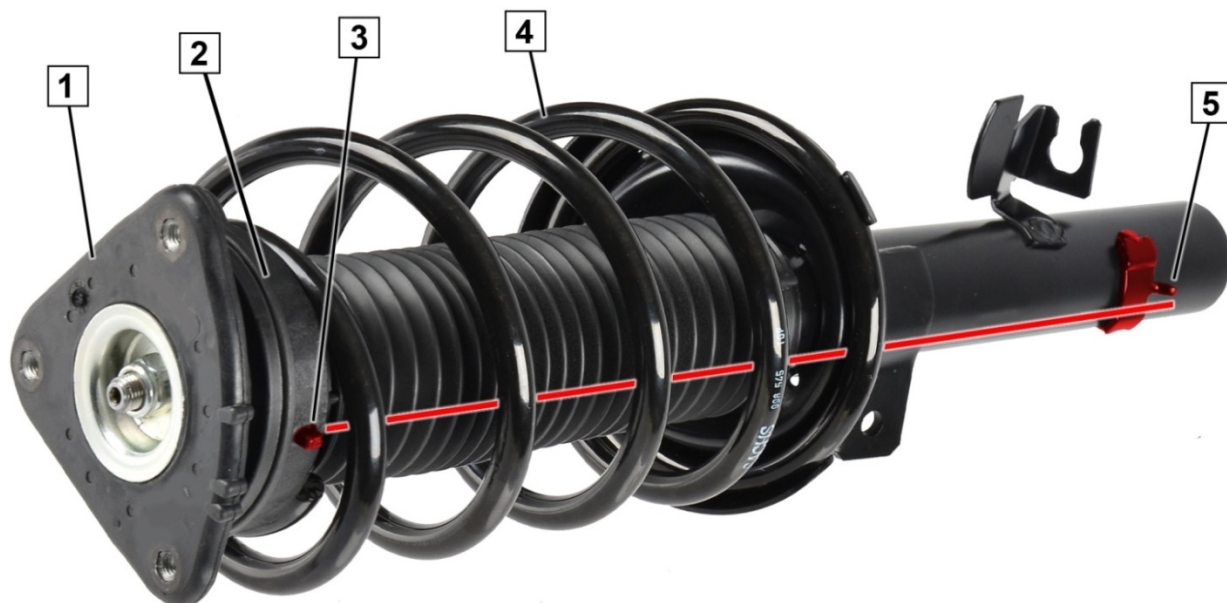


Bild 1: Fjäderbensstödlager korrekt positionerat

<b>1</b> Gummimetallager	<b>4</b> Spiralfjäder
<b>2</b> Fjäderbensstödlager	<b>5</b> Positions-pin nere
<b>3</b> Positions-pin uppe	

### **WARNING**

Spiralfjäders har hög spänning.  
Använd specialverktyget fjäderspännare.

Observera följande när fjäderbenet monteras:

- Positionera fjäderbensstödlagret (2) så att positions-pin uppe (3) är i linje med positions-pin (5) nere.
- Använd ny mutter för att fästa kolvstången. Dra åt med det angivna åtdragningsmomentet.
- Var uppmärksam på upplysningarna från fordonstillverkaren.

Kontrollera att komponenterna är riktade korrekt.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)