




BMW E30 / E36 / E46 / Z1 / Z3

Br. 10669 01 /31086 01

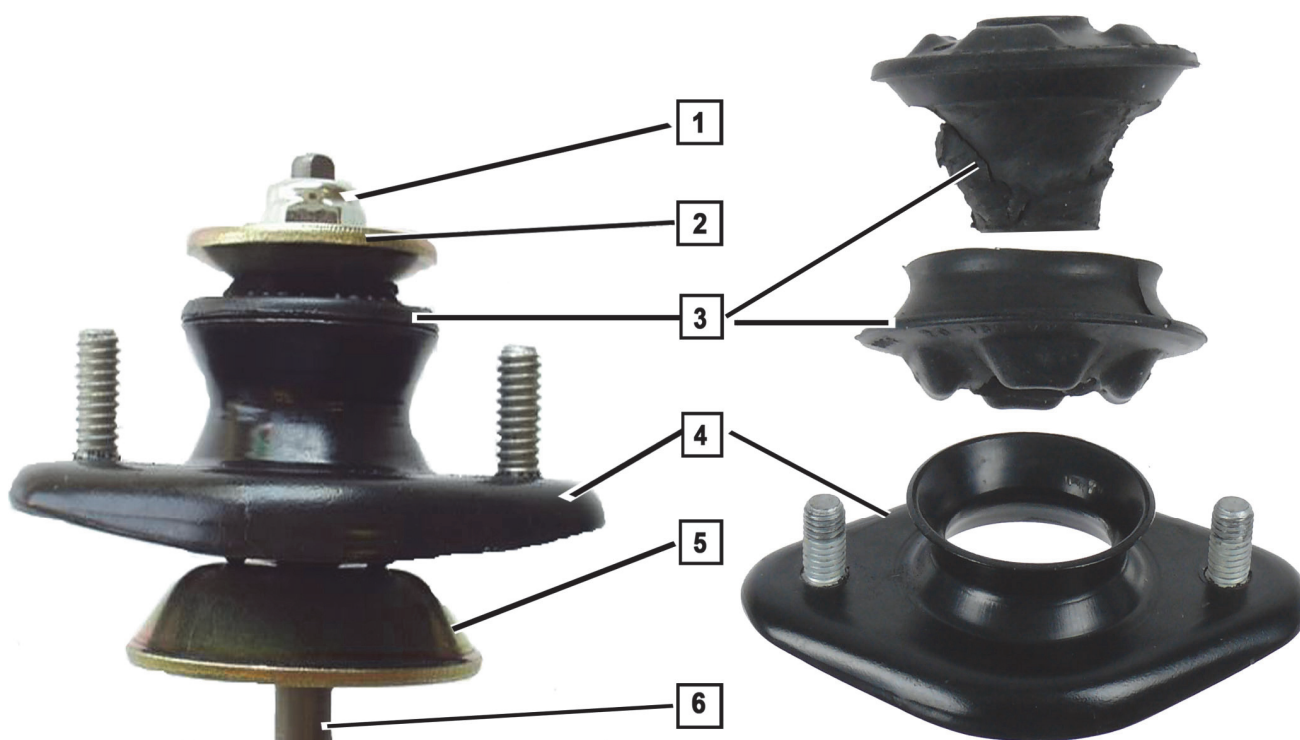

Sl. 1: neoštećen potporni ležaj gibnja sa propratni komponentama

Sl. 2: oštećen potporni ležaj gibnja

- 1 Matica klipnjače
- 2 Mali tanjirasti disk
- 3 Gumeni element potpornog ležaja gibnja

- 4 Metalni element potpornog ležaja gibnja
- 5 Veliki tanjirasti disk
- 6 Klipnjača

Propratne komponente montirajte po redosledu koji je prikazan: sl. 1 (1 - 6)



NAPOMENA

Pridržavajte se redosleda za montažu, kako biste izbegli oštećenja na potpornom ležaju gibnja.

Gibanj fiksirajte u skladu sa propisanim zateznim momentom.

Moguće posledice, ako se gibanj pogrešno sastavi:

- Gumeni element (3) se izvuče iz metalnog elementa (4) i na taj način se ošteti (sl. 2)
- Dotični amortizer nema dejstvo.
- Čuju se jasni šumovi na zadnjoj osovini.