




Mercedes-Benz razred C (CL203 / S203 / W203)

Mercedes-Benz razred CLK (A209 / C209)


Št. art. 25409 01



Sl. 1: Vzmetna noga

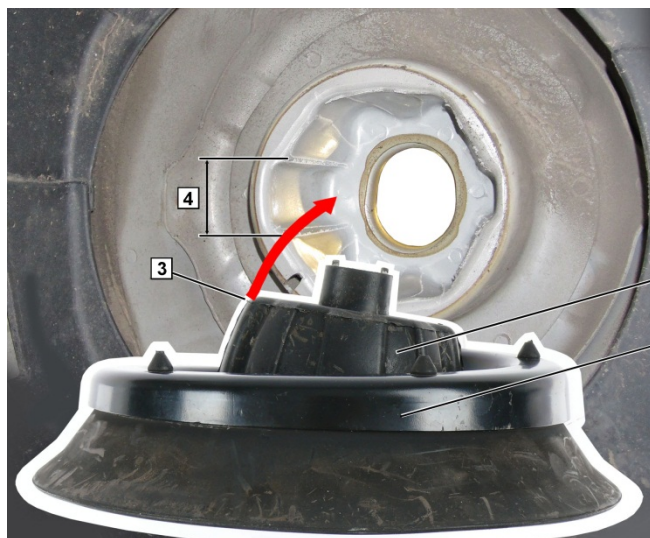

Sl. 2: Sedež vzmetne noge

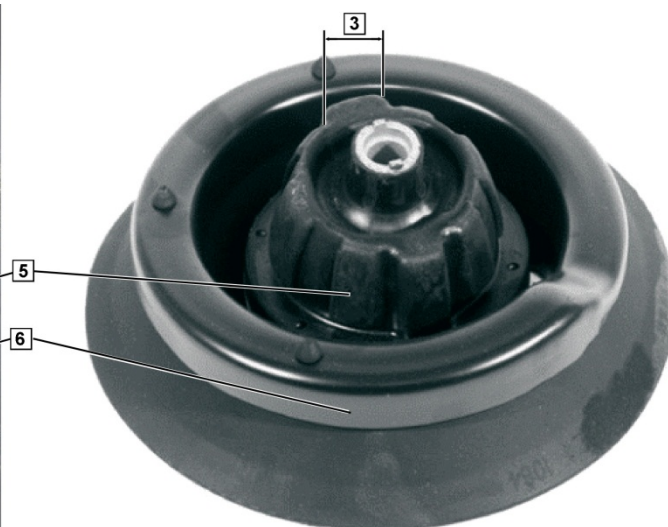

Sl. 3: Oporni ležaj vzmetne noge

- 1 Držalo za nihavno podporo
- 3 Ojačitev (široka)
- 5 Gumijasto-kovinski ležaj

- 2 Vzmetna noga
- 4 Širok utor
- 6 Krožnikasta vzmet



Gumijasto-kovinski ležaj (5) je vrtljivo in **ekscentrično** uležajen na krožnikasti vzmeti (6). Oporni ležaj vzmetne noge za posamezno os vedno zamenjajte v paru skupaj z blažilniki udarcev.

Pri montaži vzmetne noge upoštevajte:

1. Na vzmetno nogo (2) namestite prigradne dele.
2. Krožnikasta vzmet (6) se mora dobro prilegati na vzmet podvozja. Ojačitev (3) in držalo za nihalno podporo (1) morata biti poravnana (sl. 1).
3. Matico s posebnim orodjem pritrdite na batnico in pritegnite s predpisanim zateznim momentom. Upoštevajte podatke proizvajalca vozila.
4. Ojačitev (3) vstavite v širok utor (4) (sl. 2).
5. Vzmetno nogo pritegnite s predpisanim zateznim momentom. Upoštevajte podatke proizvajalca vozila.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)