



Mercedes Benz	Sprinter	906
Volkswagen	Crafter	2E
		2F

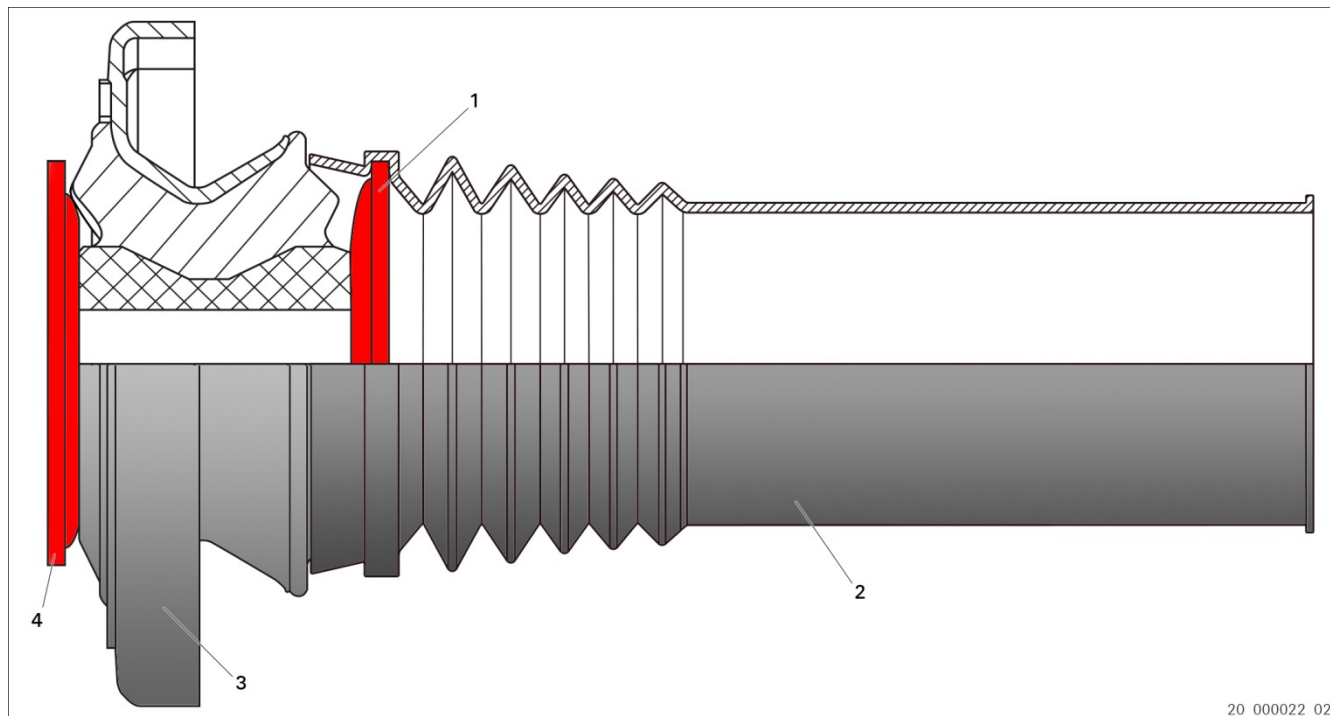


Fig. 1: soporte del puntal de suspensión con kit de servicio

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| 1 Arandela                         | 2 Tubo protector |
| 3 Soporte del puntal de suspensión | 4 Arandela       |

- Desmonte el soporte del puntal de suspensión (3) y el tubo protector (2). Las arandelas (1; 4) **no deben** eliminarse.
- Coloque la arandela (1) en el nuevo tubo protector (2).
- Encaje el tubo protector (2) con la arandela (1) en el amortiguador.
- Coloque el soporte del puntal de suspensión (3) y la arandela (4) en el amortiguador.
- Apriete con una tuerca nueva aplicando el par de apriete correcto. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante del vehículo.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)