



LEMFÖRDER


Servis bilgisi

Aks gövdesi yatağı

Montaj konumuna dikkat edin



FIAT Bravo II (198)/Stilo (192)/Stilo Weekend
Lancia Delta III (844)

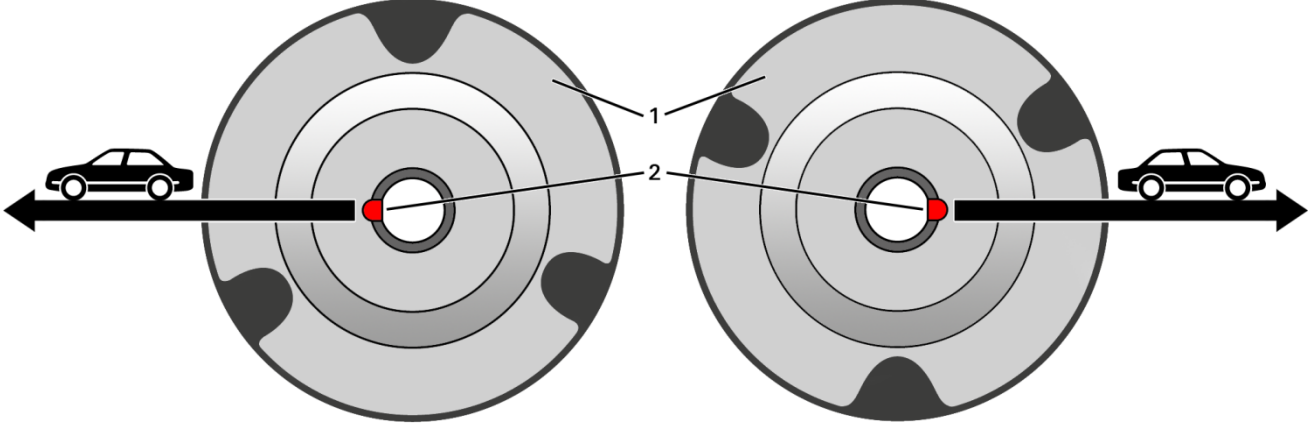

Res. 1: Aks gövdesi yatağı montaj konumunda (sol)

Res. 2: Aks gövdesi yatağı montaj konumunda (sağ)

1 Aks gövdesi yatağı

2 İşaret

Aks gövdesi yatağı montajı

1. Montajda aks gövdesi yatağını (1) düzgün konumlandırın. İşaret (2) sürüş yönünde öne doğru gösteriyor (res. 1 ve 2).
2. Araç üreticisinin bilgilerini dikkate alın.



Montajda aks gövdesi yatağının yanlış konumlandırılması, yapı parçasının işlevini ve dayanıklılığını olumsuz etkiler.



www.zf.com/serviceinformation