




Mercedes-Benz C serisi (CL203 / S203 / W203)

Mercedes-Benz CLK serisi (A209 / C209)


Ürün no. 25409 01



Şek. 1: Süspansiyon gergi kolu

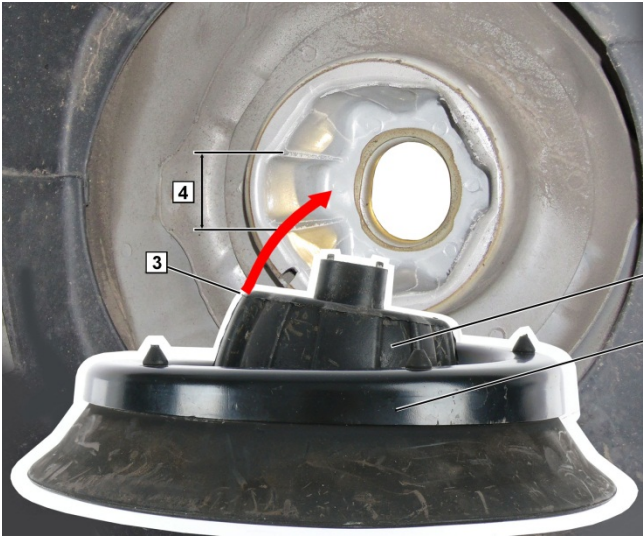

Şek. 2: Süspansiyon gergi kolu kapağı

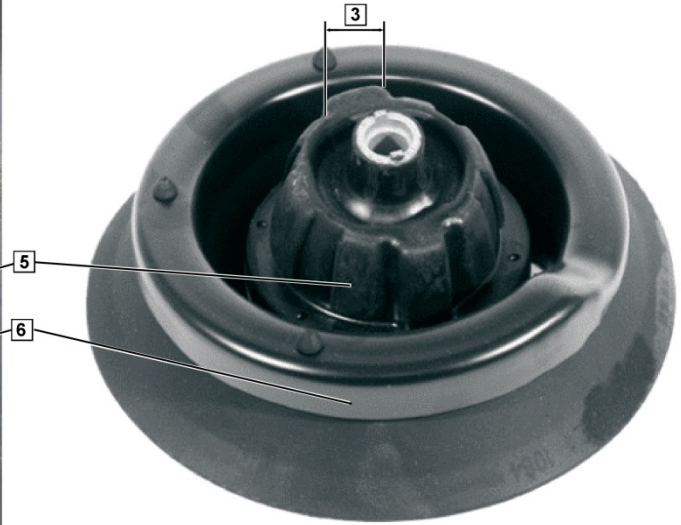

Şek. 3: Süspansiyon gergi kolu destek yatağı

- 1 Sarkaç desteği için tutucu
- 3 Köprü (geniş)
- 5 Lastik metal yatak

- 2 Süspansiyon gergi kolu
- 4 Girinti
- 6 Yay tablası



Lastik metal yatak (5) yay tablasında (6) dönebilir ve **eksantrik** biçimde yataklanmıştır. Süspansiyon gergi kolu destek yatağını her zaman amortisörler ile birlikte aks başına çift olarak değiştirin.

Süspansiyon gergi kolunun montajında dikkat edilmesi gerekenler:

1. Süspansiyon gergi kolunu (2) montaj parçaları ile tamamlayın.
2. Yay tablasını (6) oturacak biçimde şasi yayın oturtun.
Köprü (3) ve sarkaç desteği için tutucu (1) eşleşmelidir (şek. 1).
3. Somunu özel el aletleri ile piston çubuğuna sabitleyin ve öngörülen sıkma torku ile sıkın.
Araç üreticisinin bilgilerini dikkate alın.
4. Köprüyü (3) girintiye (4) sokun (şek. 2).
5. Süspansiyon gergi kolunu, öngörülen sıkma torku ile sıkın.
Araç üreticisinin bilgilerini dikkate alın.



www.zf.com/serviceinformation