




LEMFÖRDER

# Szervizinformáció

## A tengelytest csapágyak beépítési helyzetére figyeljünk



FIAT Bravo II (198)/Stilo (192)/Stilo Weekend  
Lancia Delta III (844)

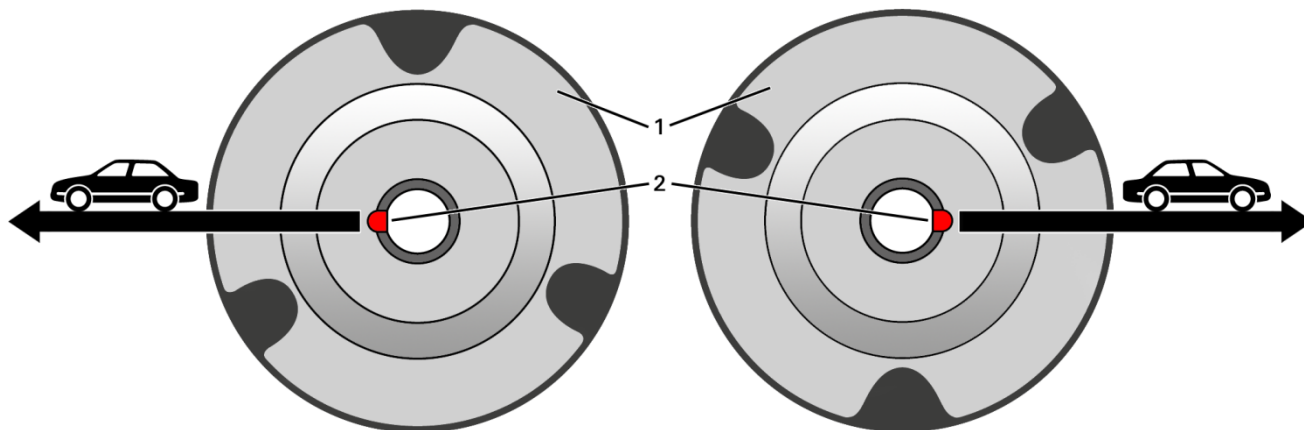

1. ábra: Tengelytest csapágy beépítési helyzetben (bal oldalt)

2. ábra: Tengelytest csapágy beépítési helyzetben (jobb oldalt)

1 Tengelytest csapágy

2 Jelölés

### Tengelytest csapágy beépítése

1. Beépítéskor helyezzük az (1) tengelytest csapágyat megfelelő helyzetbe. A (2) jelölés menetirányban előre mutat (1. és 2. ábra).
2. Vegyük figyelembe a járműgyártó előírásait.



Amennyiben beépítéskor rossz helyzetbe tesszük a tengelytest csapágyat, az alkatrész csak korlátozott mértékben fog működni, és a tartóssága is le fog rövidülni.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)