




Volkswagen

T5 / T6

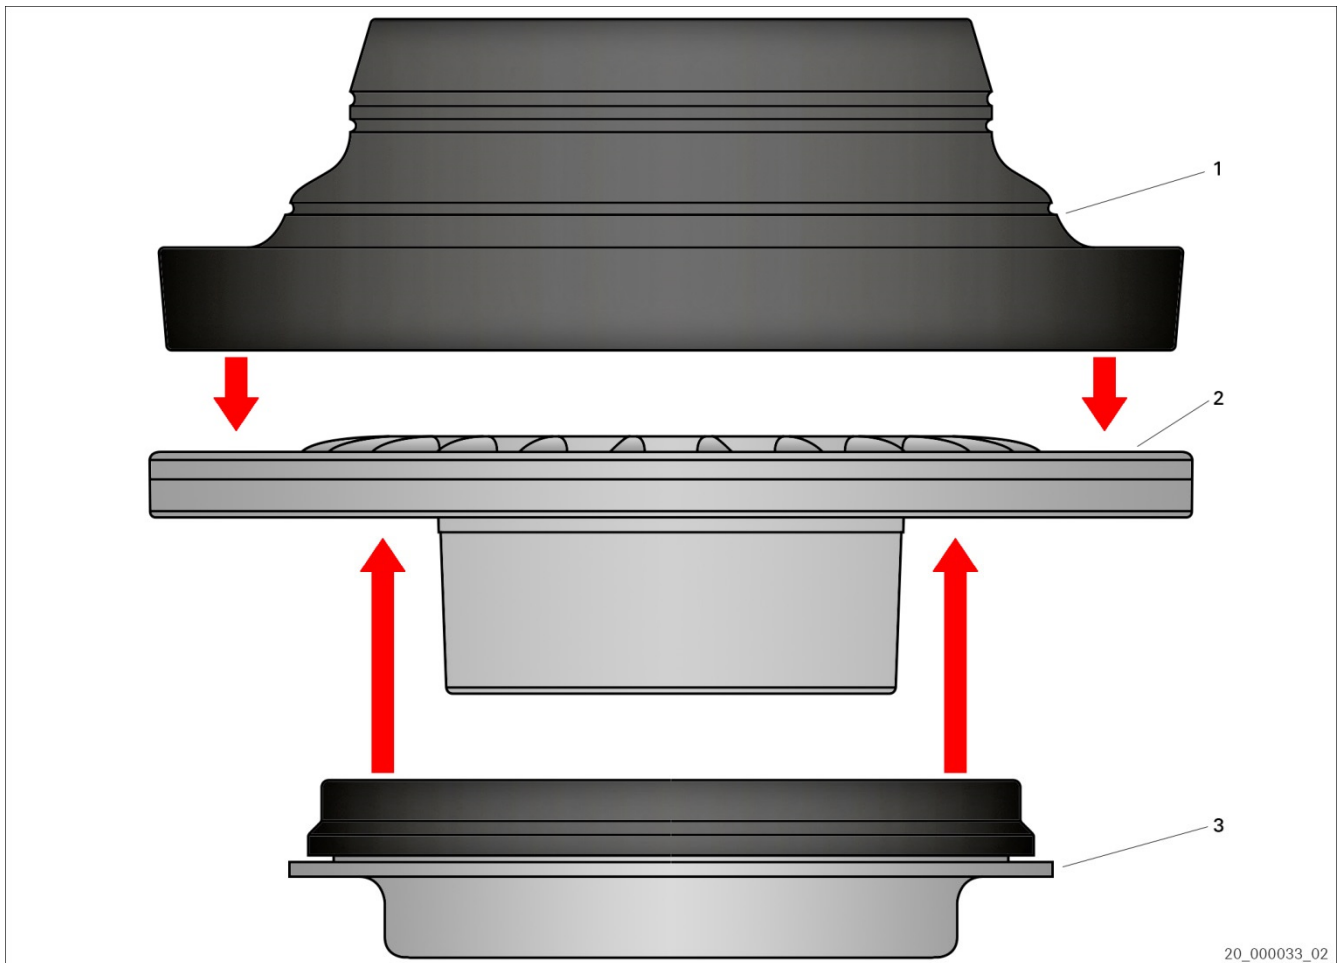

20\_000033\_02

1. ábra: Toronycsapágó összeszerelése (példa)

- 1 Toronycsapágó
- 3 Golyócsapágó

- 2 Rugótányér

A rugóstag felső ágazása három részből áll. Ezeket a helyes sorrendben kell összeszerelni (1. ábra).

A ZF Pótalkatrészellátó Szolgálatát azt ajánlja, hogy az egyes tengelyeken az alkatrészeket mindig páronként cseréljék le.



Volkswagen T5

➔ Szervizinformáció Toronycsapágó - Különböző változatok (05722 HU).



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)