



BMW E30 / E36 / E46 / Z1 / Z3

N.º de art. 87-115-A / 88-651-A

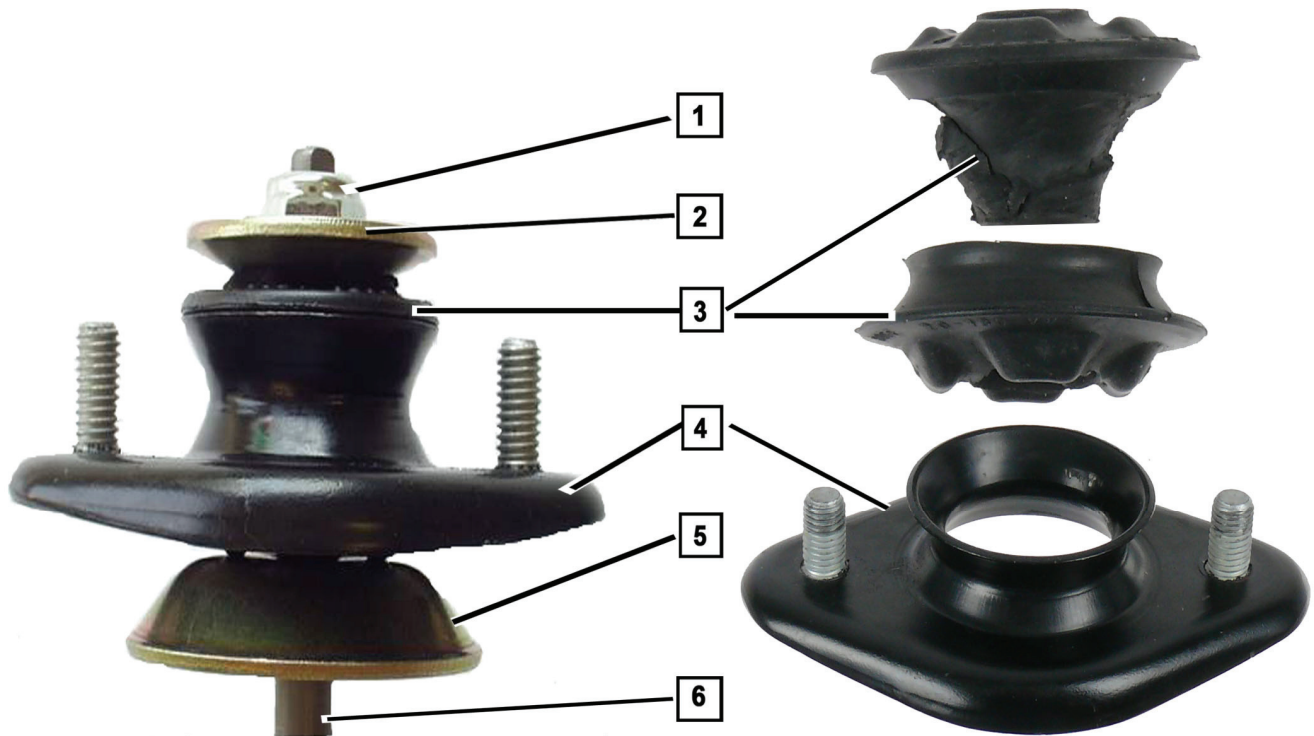


Fig. 1: cojinete de apoyo con piezas de montaje (en buen estado)

Fig. 2: cojinete de apoyo degradado

- 1 tuerca del eje del amortiguador
- 2 arandela elástica bombeada pequeña
- 3 elemento de goma del cojinete de apoyo

- 4 elemento metálico del cojinete de apoyo
- 5 arandela elástica bombeada grande
- 6 eje del amortiguador

Monte las piezas en el orden que se muestra en la figura 1 (1 - 6)



NOTA

Respete el orden de montaje para evitar daños en el cojinete de apoyo.
Fije el tubo amortiguador con el par de apriete especificado.

Consecuencias posibles de un montaje incorrecto del tubo amortiguador:

- El elemento de metálico (4) desgarrará el elemento de goma (3) y lo degradará (Fig.2)
- El amortiguador afectado perderá eficacia.
- Ruido perceptible en el eje trasero.