



Mercedes-Benz C-Klasse (CL203 / S203 / W203)  
Mercedes-Benz CLK-Klasse (A209 / C209)

Art.-Nr. 25409 01



Abb. 1: Federbein

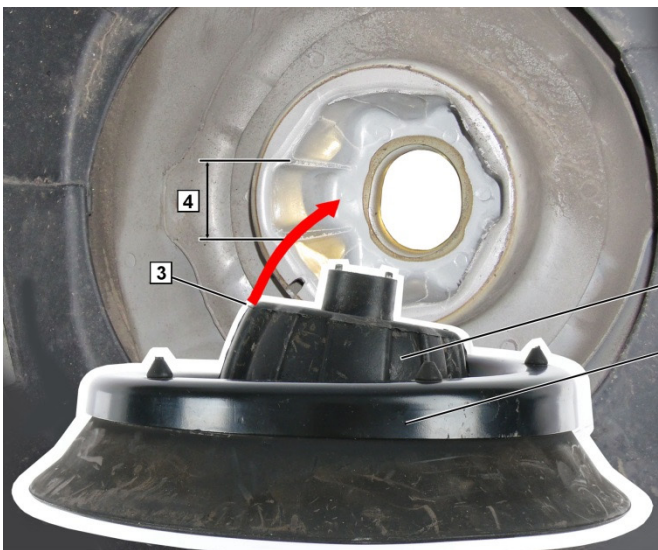


Abb. 2: Federbeindom

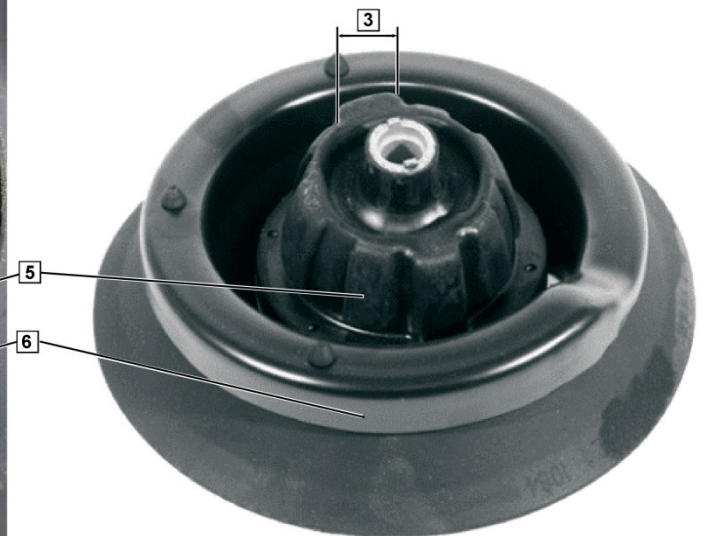


Abb. 3: Federbeinstützlager

- 1 Halter für die Pendelstütze
- 3 Steg (breit)
- 5 Gummimetalllager

- 2 Federbein
- 4 Vertiefung
- 6 Federteller



Das Gummimetalllager (5) ist auf dem Federteller (6) drehbar und **exzentrisch** gelagert. Federbeinstützlager immer zusammen mit den Stoßdämpfern paarweise pro Achse ersetzen.

Bei der Montage des Federbeins beachten:

1. Federbein (2) mit den Anbauteilen komplettieren.
2. Federteller (6) formschlüssig auf die Fahrwerkfeder setzen.  
Steg (3) und Halter für die Pendelstütze (1) müssen fluchten (Abb. 1).
3. Mutter mit Spezialwerkzeug auf der Kolbenstange befestigen und mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment anziehen. Angaben des Fahrzeugherstellers beachten.
4. Steg (3) in die Vertiefung (4) einführen (Abb. 2).
5. Federbein mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment anziehen.  
Angaben des Fahrzeugherstellers beachten.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)