



Opel / Vauxhall: Astra G / Combo C / Corsa C / Meriva A / Tigra B / Vectra B / Zafira A

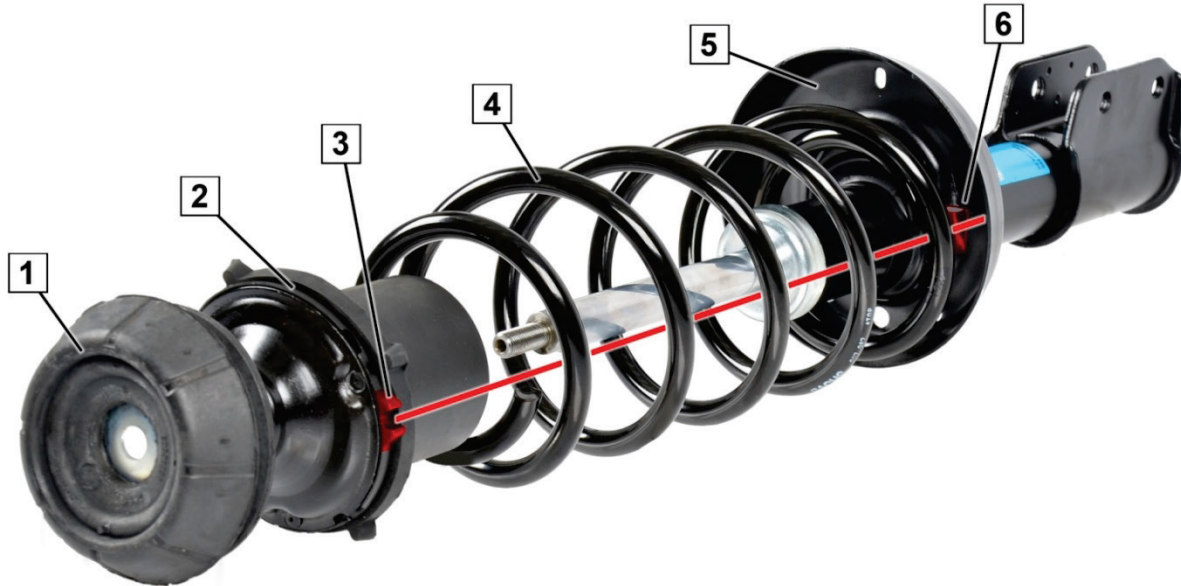


Abb. 1: Federbeinstützlager korrekt positioniert

1 Gummimetalllager	4 Fahrwerkfeder
2 Federbeinstützlager	5 Federteller
3 Positions-Pin oben	6 Anschlag für die Fahrwerkfeder

WARNUNG

Die Fahrwerkfeder steht unter großer Spannung. Spezialwerkzeug Federspanner verwenden.

Bei der Montage des Federbeins beachten:

- Das Ende der Fahrwerkfeder (4) ca. 5 mm vom Anschlag (6) des Federtellers (5) entfernt positionieren.
- Federbeinstützlager (2) so positionieren, dass der Positions-Pin oben (3) mit dem Anschlag für die Fahrwerkfeder (6) fluchtet.
- Neue Mutter zur Befestigung der Kolbenstange verwenden. Mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment anziehen.
- Angaben des Fahrzeugherstellers beachten.

Prüfen, ob die Bauteile korrekt fluchten.



www.zf.com/serviceinformation