



|               |          |     |
|---------------|----------|-----|
| Mercedes-Benz | Sprinter | 906 |
| Volkswagen    | Crafter  | 2E  |
|               |          | 2F  |

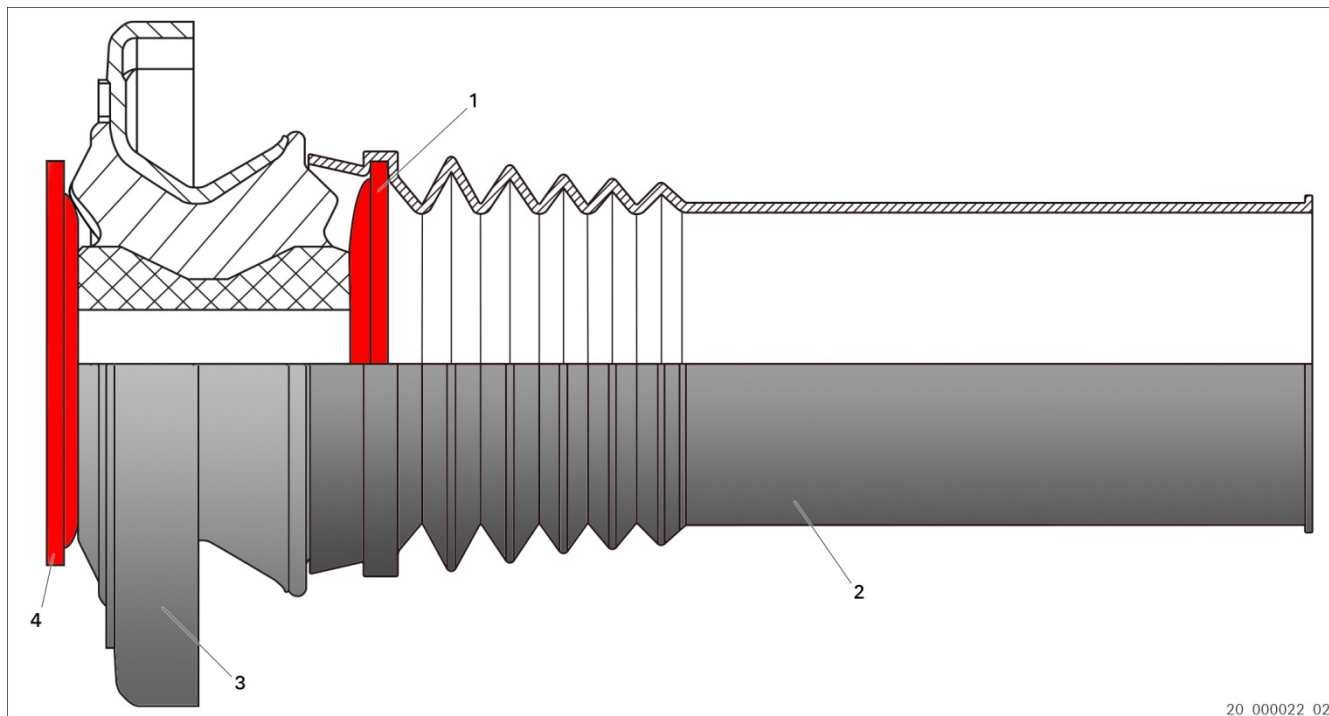


Fig. 1 : semelle de suspension avec kit de service

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1 Rondelle              | 2 Tuyau de protection |
| 3 Semelle de suspension | 4 Rondelle            |

- Démonter la semelle de suspension (3) et le tuyau de protection (2).  
**Ne pas** éliminer les rondelles (1 ; 4).
- Positionner la rondelle (1) dans le nouveau tuyau de protection (2).
- Placer le tuyau de protection (2) avec la rondelle (1) sur l'amortisseur.
- Placer la semelle de suspension (3) avec la rondelle (4) sur l'amortisseur.
- Serrer un nouvel écrou avec le couple de serrage correct.  
Respecter les indications du constructeur du véhicule.

