



BMW E30 / E36 / E46 / Z1 / Z3

N. art. 10669 01 / 31086 01

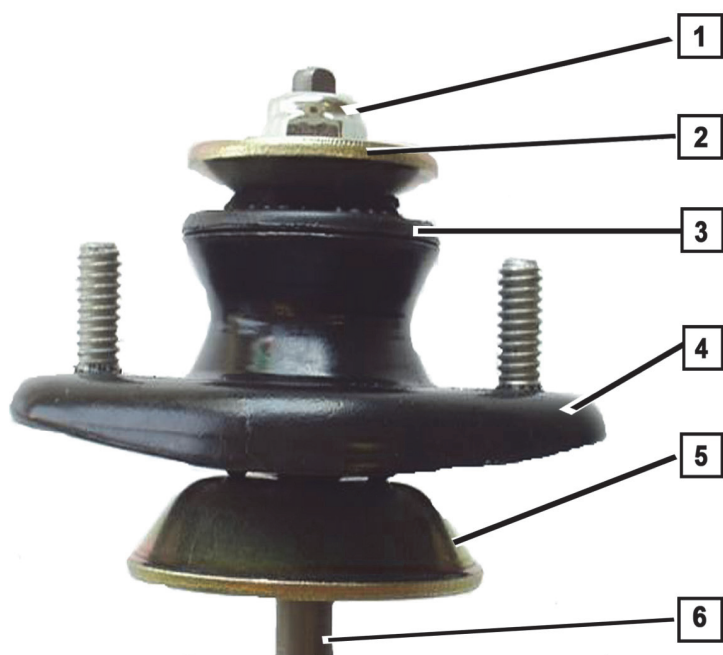


Fig. 1: Cuscinetto di supporto per montante telescopico intatto con parti applicate

Fig. 2: Cuscinetto di supporto per montante telescopico disassemblato

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 Dado asta del pistone | 4 Elemento in metallo cuscinetto di supporto per montante telescopico |
| 2 Rondella a scodellino piccola | 5 Rondella a scodellino grande |
| 3 Elemento in gomma cuscinetto di supporto per montante telescopico | 6 Asta del pistone |

Montare le parti applicate nella sequenza indicata: Fig. 1 (1 - 6)



NOTA

Attenersi alla sequenza di montaggio indicata per evitare danni al cuscinetto di supporto per montante telescopico.
Fissare il montante telescopico alla coppia prescritta.

Possibili conseguenze in caso di assemblaggio errato del montante telescopico:

- L'elemento in gomma (3) viene incrinato dall'elemento in metallo (4) e quindi distrutto (Fig. 2)
- Il relativo ammortizzatore non effettua più la sua funzione.
- Si avverte chiaramente una rumorosità in corrispondenza dell'asse posteriore.