




FIAT Bravo II (198)/Stilo (192)/Stilo Weekend  
Lancia Delta III (844)

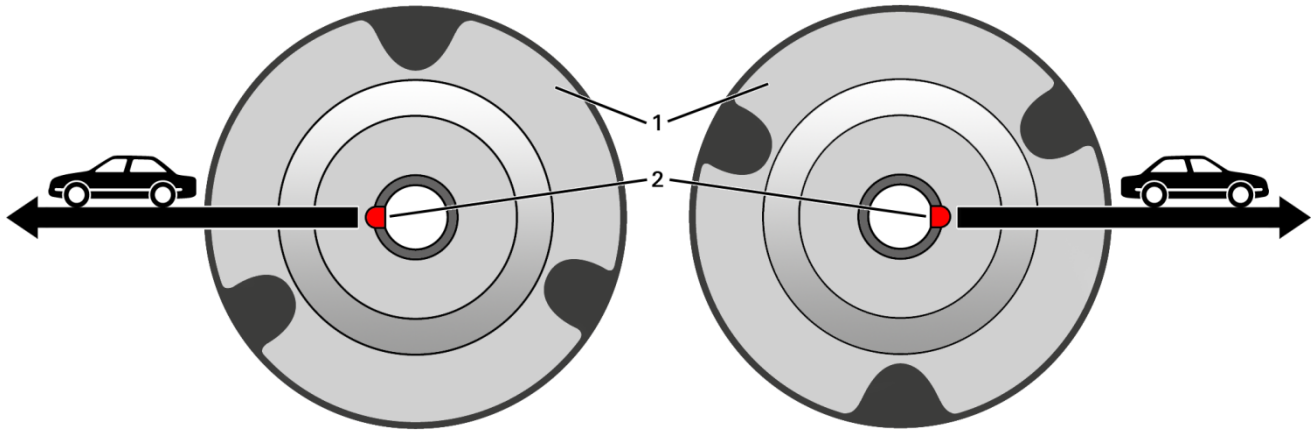

Afb. 1: aslichaamsteun in inbouwpositie (links)

Afb. 2: aslichaamsteun in inbouwpositie (rechts)

1 Aslichaamsteun

2 Markering

#### Aslichaamsteun inbouwen

1. Aslichaamsteun (1) bij de inbouw juist plaatsen. De markering (2) wijst in rijrichting naar voren (afb. 1 en 2).
2. Neem de gegevens van de voertuigfabrikant in acht.



Een verkeerde plaatsing van de aslichaamsteun bij de inbouw beperkt de werking en levensduur van het onderdeel.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)