



BMW E30 / E36 / E46 / Z1 / Z3

N.º de art. 10669 01 / 31086 01

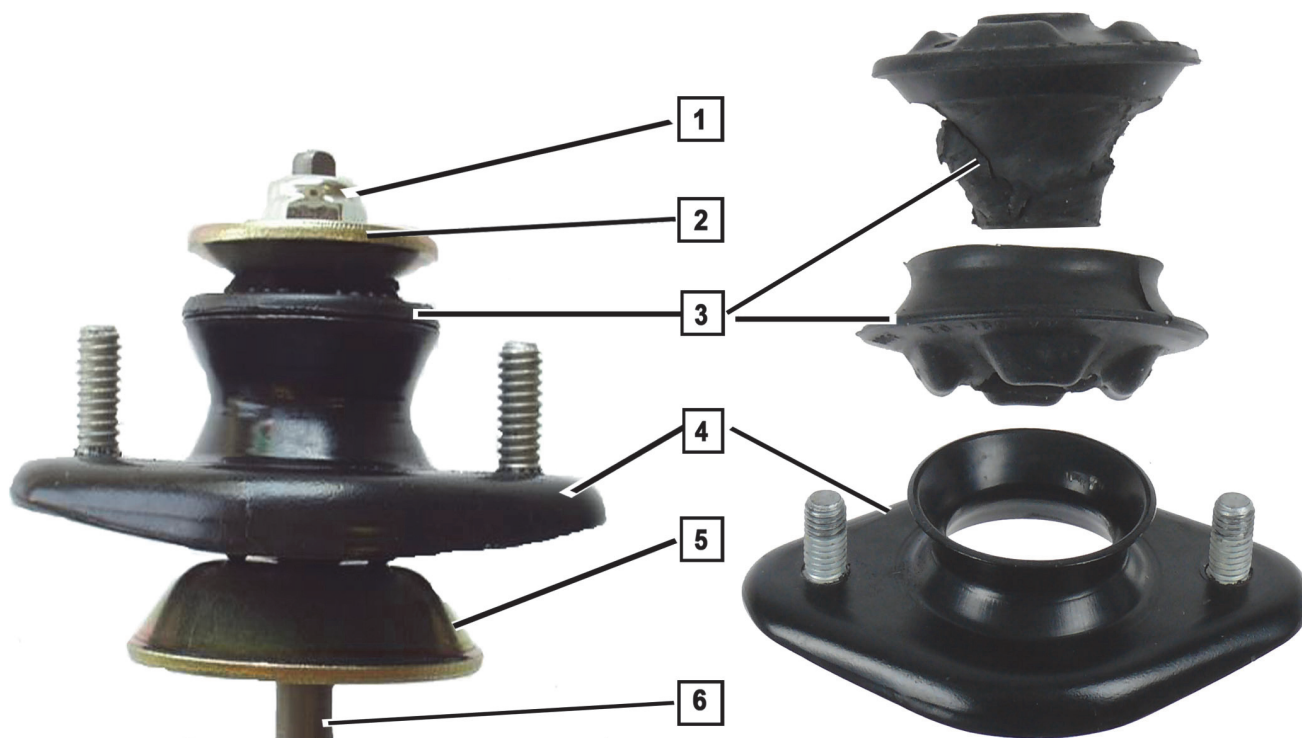


Fig. 1: apoio superior do amortecedor intacto com componentes adicionais

Fig. 2: apoio superior do amortecedor destruído

- 1 Porca da haste do êmbolo
- 2 Anilha de prato pequena
- 3 Elemento de borracha do apoio superior do amortecedor

- 4 Elemento metálico do apoio superior do amortecedor
- 5 Anilha de prato grande
- 6 Haste do êmbolo

Monte os componentes adicionais pela ordem indicada: Fig. 1 (1 - 6)



### NOTA

Respeite a sequência de montagem, de modo a evitar danos no apoio superior do amortecedor.

Fixe o amortecedor com o binário de aperto prescrito.

Possíveis consequências de um amortecedor montado incorrectamente:

- O elemento de borracha (3) é rompido para fora do elemento metálico (4), sendo deste modo destruído (Fig.2)
- O amortecedor afectado torna-se ineficaz.
- Ruídos claramente audíveis no eixo traseiro.