



Mercedes-Benz C-klass (CL203/S203/W203)  
Mercedes-Benz CLK-klass (A209/C209)

Art.-nr. 25409 01



Bild 1: Fjäderben

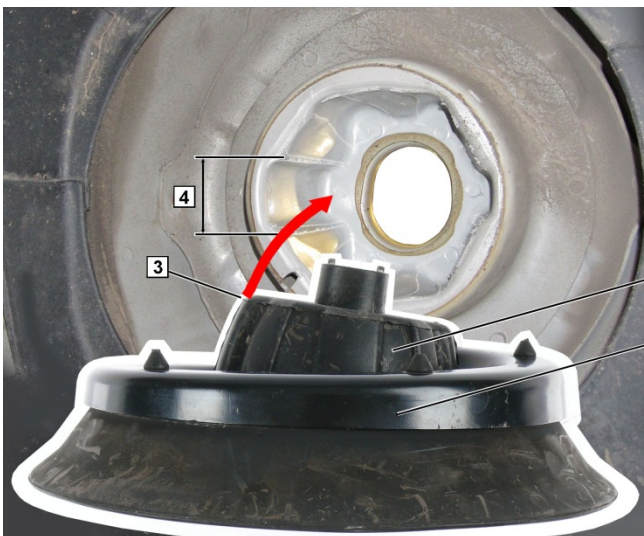


Bild 2: Infästning fjäderben

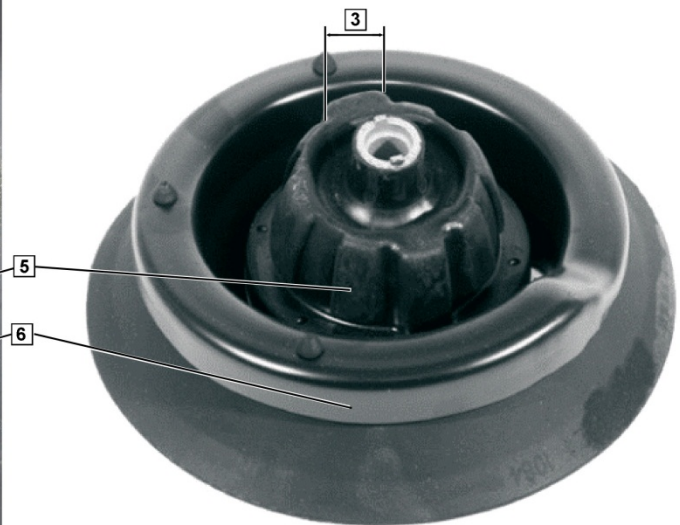


Bild 3: Fjäderbensstödlager

- 1 Hållare för pendelstöd
- 3 Klack (bred)
- 5 Gummimetallager

- 2 Fjäderben
- 4 Fördjupning
- 6 Fjäderskål



Gummimetallagret (5) är vridbart och **excentriskt** lagrat på fjäderskålen (6).  
Byt alltid ut fjäderbensstödlager parvis per axel tillsammans med stötdämparna.

Observera följande när fjäderbenet monteras:

1. Komplettera fjäderbenet (2) med påbyggnadsdelarna.
2. Sätt fjäderskålen (6) formbundet på chassifjäderskålen.  
Klacken (3) och hållaren för pendelstödet (1) måste ligga i linje (bild 1).
3. Fäst muttern med specialverktyg på kolvstängens muttern och dra åt med det föreskrivna åtdragningsmomentet. Beakta fordonstillverkarens uppgifter.
4. För in klacken (3) i fördjupningen (4) (bild 2).
5. Dra åt fjäderbenet med det föreskrivna åtdragningsmomentet.  
Beakta fordonstillverkarens uppgifter.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)