




Mercedes-Benz	Sprinter	906
Volkswagen	Crafter	2E
		2F

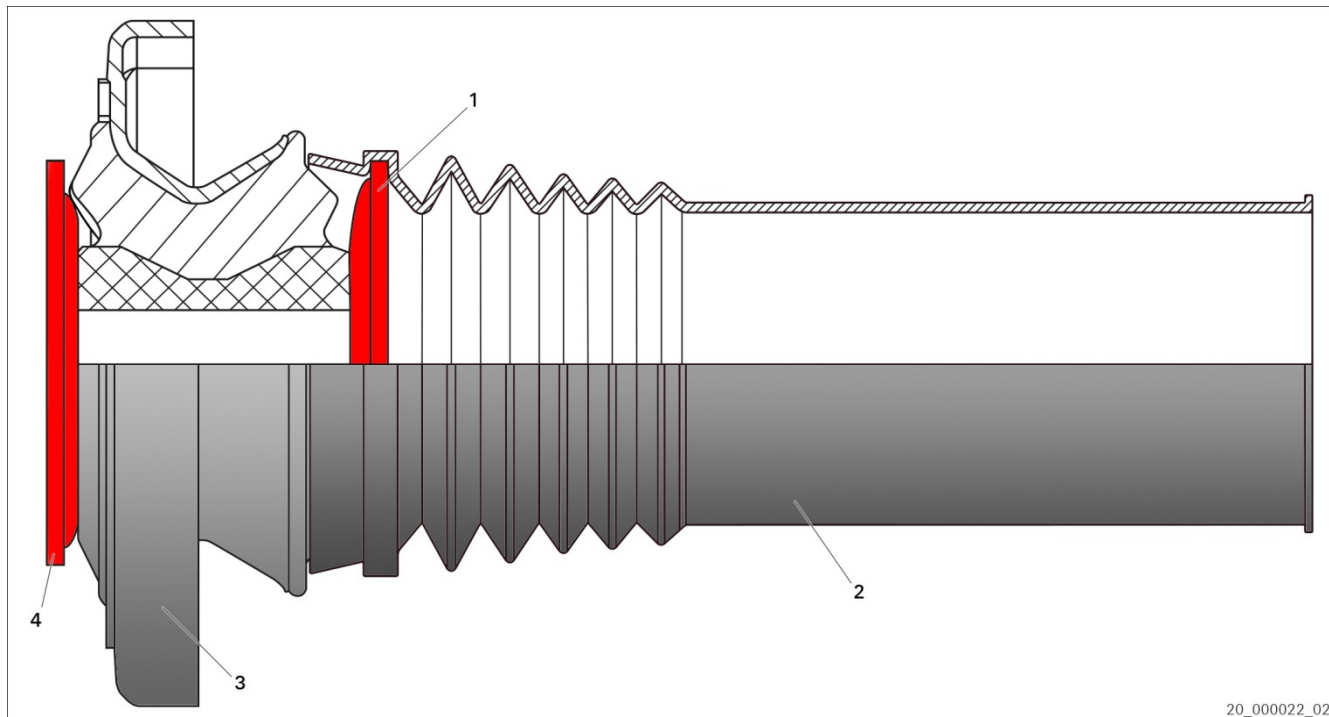

Sl. 1: Potporni ležaj opružne noge sa servisnim kompletom

- |   |                                   |   |              |
|---|-----------------------------------|---|--------------|
| 1 | Podloška                          | 2 | Zaštitna cev |
| 3 | Potporni ležaj opružne noge (FSL) | 4 | Podloška     |

1. Demontirajte potporni ležaj opružne noge (3) i zaštitnu cev (2).  
**Ne** odlažite podloške (1; 4) na otpad!
2. Pozicionirajte podlošku (1) u novoj zaštitnoj cevi (2).
3. Natakните zaštitnu cev (2) sa podloškom (1) na amortizer.
4. Natakните potporni ležaj opružne noge (3) i podlošku (4) na amortizer.
5. Pritegnite sa novom navrtkom i odgovarajućim momentom pritezanja.  
Vodite računa o podacima proizvođača vozila.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)