




Opel / Vauxhall: Astra G / Combo C / Corsa C / Meriva A / Tigra B / Vectra B / Zafira A

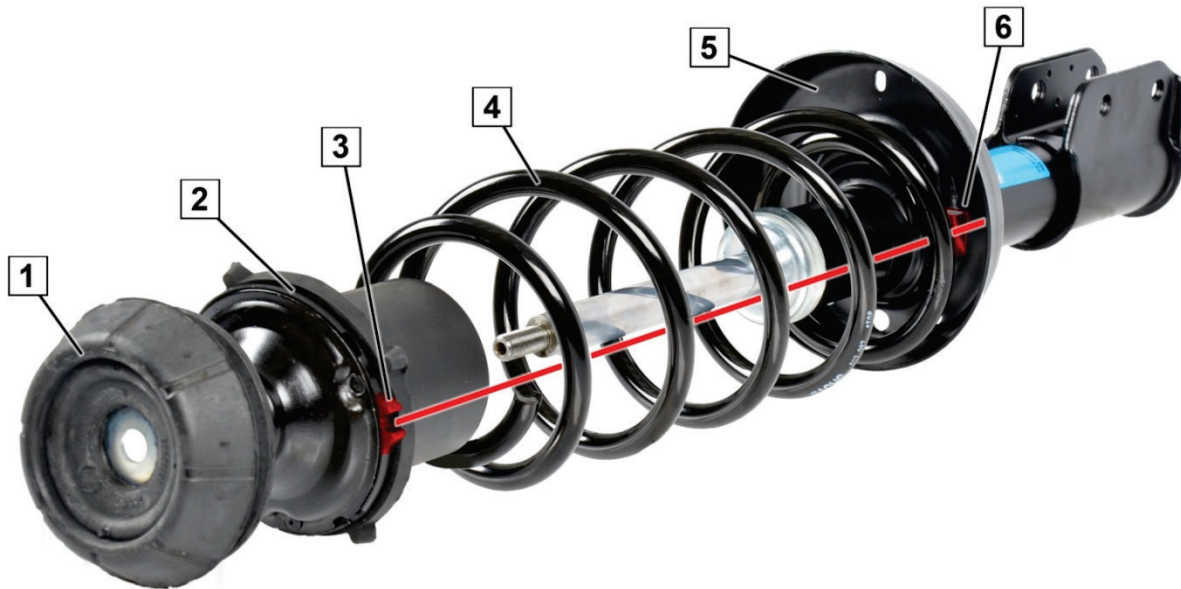

1. ábra: Helyesen pozícionált toronycsapágó

1 Szilentblokk	4 Futóműrugó
2 Toronycsapágó	5 Rugótányér
3 Felső helyzetcsap	6 Ütköző a futóműrugó számára



## FIGYELEM!

A futóműrugó nagy feszültség alatt áll. Különleges szerszámot - rugóösszehúzó - kell használni.

A rugóstag beszerelésekor tekintettel kell lenni a következőkre:

- A futóműrugó (4) végét kb. 5 mm-nyire a rugótányér (5) ütközőjétől (6) kell pozícionálni.
- A toronycsapágót (2) úgy kell pozícionálni, hogy a felső helyzetcsap (3) egyvonalban legyen a futóműrugó (6) ütközőjével.
- A dugattyúkar rögzítéséhez használjon egy új anyát. Az előírt meghúzási nyomatékkal húzza meg.
- Tartsa be a járműgyártó utasításait!

Ellenőrizze le, hogy az alkatrészek helyesen egyvonalban vannak-e.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)