



Slika 1: Bajonetna zapora kot varovalo



Slika 2: Zapora iz umetne snovi kot varovalo

Žicovodi z avtomatskim mehanizmom za nastavljanje so zavarovani z bajonetno zaporo (slika 1) ali z belim trakom iz umetne snovi (slika 2).


### Žicovod z bajonetno zaporo

1. Vgradite žicovod.
2. Sprostite varovalo (bajonetno zaporo).
3. Odstranite varovalo (bajonetno zaporo).

→ Žicovod se po sprožitvi pedala sklopke samodejno nastavi.



Slika 3: Sproščeno varovalo

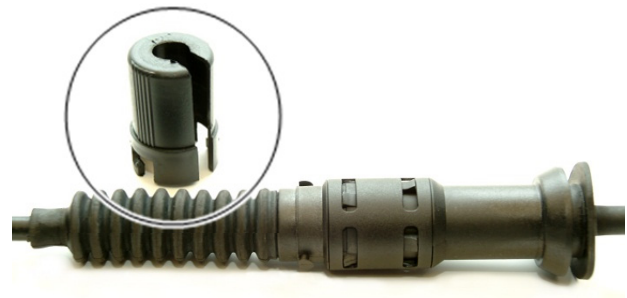

Slika 4: Odstranjeno varovalo

### Žicovod s trakom iz umetne snovi

1. Vgradite žicovod.
2. Sprostite varovalo (trak iz umetne snovi).
3. Odstranite varovalo (trak iz umetne snovi).

→ Žicovod se po sprožitvi pedala sklopke samodejno nastavi.



Slika 5: Sproščeno varovalo



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)