




3483 ... / 3488 ...



Sl. 1: Ispravan položaj vodećeg rukavca prstena odvajača

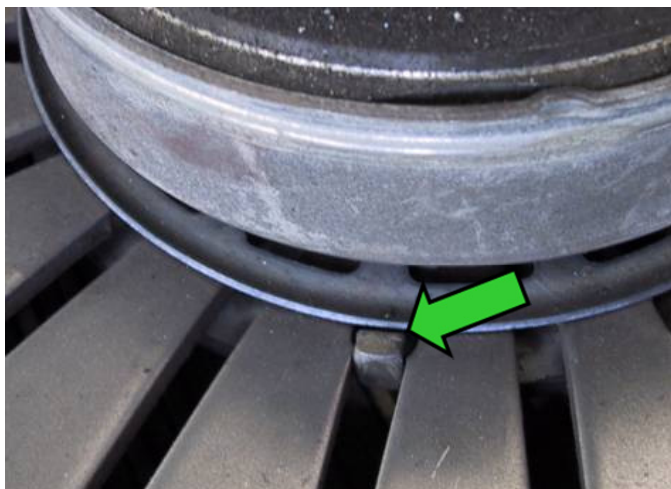

Sl. 2: Pogrešan položaj vodećeg rukavca prstena odvajača – rukavac je skliznuo ispod membranske opruge

Vodeći rukavac (sl. 1) mora ležati između otvora vrhova membranske opruge. Ako uslijed pogrešnog rukovanja ili neprimjerenog transporta neki od rukavaca sklizne pod vrhove membranske opruge, odvajač ne radi centrirano odnosno zanos i time neminovno dovodi do kvara.

Uslijed udarca pri transportu ili rukovanju prije ugradnje odvajač može ispasti iz središnjeg položaja koji je neophodan za pravilni rad (sl. 2).

OBAVIJEST

Kako bi se izbjegla takva oštećenja, prije montaže obvezno treba provjeriti ispravan položaj odvajača.



www.zf.com/serviceinformation