



Scania / MAN / Steyr

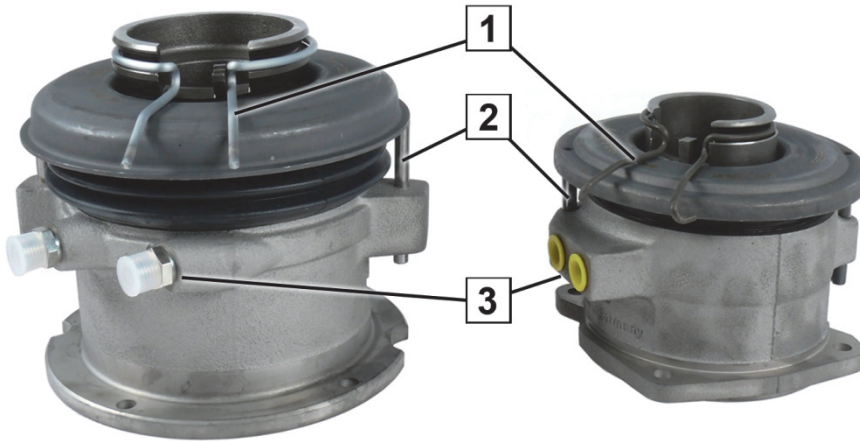


Bild 1: CSC Scania

Bild 2: CSC MAN / Steyr

Bild 3: Ställa in spårstiften

- 1 Lastring
- 2 Spårstift
- 3 Anslutning: Hydrauliskt manövreringssystem

HÄNVISNING



Byt ut den koncentriske slavcylindern (CSC) när en ny koppling monteras. Ställ in CSC:n korrekt innan växeln monteras. CSC:n kan endast haka in när spårstiften är korrekt inställda i tryckplattans frigöringsring.

Ställa in CSC

- Tryck spårstiften (2) jämnt fram till ändläget (bild 3).

Montera växeln och kontrollera kopplingens funktion

- Lastringen (1) måste haka in så det hörs i tryckplattans frigöringsring när växeln monteras.
- Kontrollera om lastringen (1) till CSC:n har hakat in i tryckplattans frigöringsring.
- Lufta kopplingens hydrauliska manövreringssystem.
- Tryck på kopplingspedalen och kontrollera funktionen för kopplingen.
- Kopplingen frikopplar endast när CSC:n är fast förbunden med tryckplattans frigöringsring.

HÄNVISNING



Det är normalt att det behövs mer kraft vid första manövreringen. Spårstiften (2) förs till arbetsläget första gången kopplingspedalen manövreras. Upprepa inställningsproceduren om lastringen till CSC:n dras ut ur tryckplattans frigöringsring när kopplingspedalen manövreras.



www.zf.com/serviceinformation