




3483 ... / 3488 ...

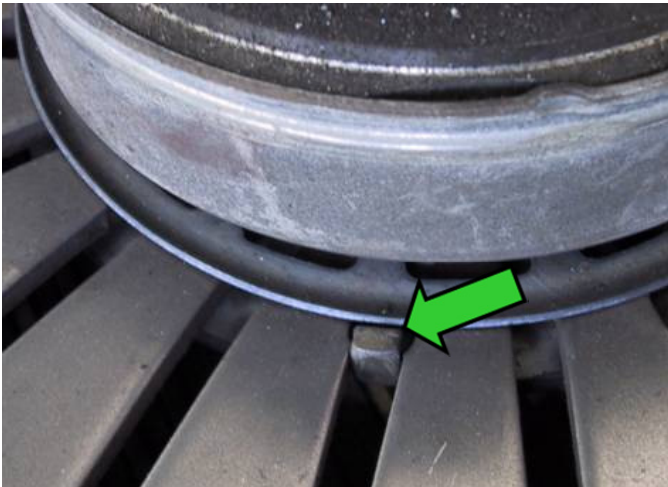

Sl. 1: Ispravan položaj vodećeg rukavca prstena odvajača



Sl. 2: Pogrešan položaj vodećeg rukavca prstena odvajača – rukavac je skliznuo ispod membranske opruge

Vodeći rukavac (sl. 1) mora da leži između otvora vrhova membranske opruge. Ako usled pogrešnog rukovanja ili neprimerenog transporta neki od rukavaca sklizne pod vrhove membranske opruge, odvajač ne radi centrirano odnosno zanosi i time neminovno dovodi do kvara.

Usled udarca pri transportu ili rukovanju pre ugradnje odvajač može ispasti iz centralnog položaja koji je neophodan za pravilan rad (sl. 2).

OBAVEST

Da bi se takva oštećenja izbegla, pre montaže obavezno treba proveriti ispravan položaj odvajača.



www.zf.com/serviceinformation