

Fig. 1:

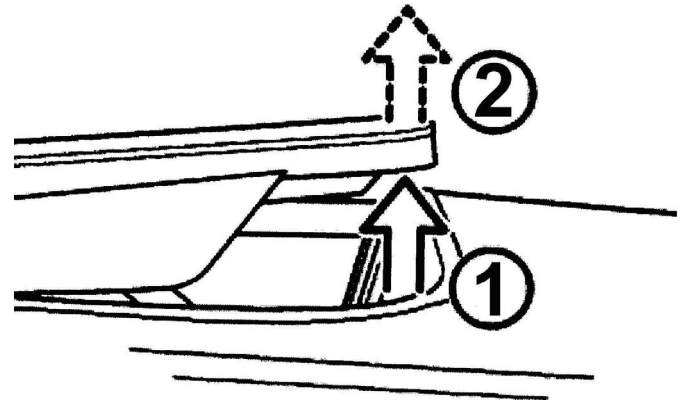


Fig. 2:

Die Initialisierung besteht aus:

1. **Normierung**
2. **Lernen der Kennlinie.**

Beim Lernen der Kennlinie werden die Kräfte der Deckelbewegung gemessen. Das vermeidet Fehlerrauslösungen des Einklemmschutzes.



HINWEIS

Während der Initialisierung ist kein Einklemmschutz vorhanden.

1. Normierung:

- Drücken Sie den Schalter (Fig. 1, A) in Richtung Hebestellung.
- Schalter gedrückt halten.
- Nach Erreichen der Hebestellung (1) den Schalter ca. 20 Sekunden weiter gedrückt halten.
- Die Normierung ist beendet, wenn der Deckel in der Hebeendstellung (1) nochmals kurz in Richtung Hebeendstellung (2) drückt (Fig. 2).

2. Lernen der Kennlinie:

- Lassen Sie den Schalter (Fig. 1, A) für maximal 5 Sekunden nach der Normierung los.
- Danach den Schalter mindestens 15 Sekunden in Richtung Hebestellung drücken und gedrückt halten.
- Das Dach beginnt sich abzusenken und öffnet ganz.
- Schalter gedrückt halten.
- Nach kurzem Abstoppen in der Stellung **Auf** schließt der Deckel wieder.
- Schalter gedrückt halten.
- Der Deckel bleibt in der Stellung **Zu** stehen.
- Das Lernen der Kennlinie ist beendet und Sie können der Schalter loslassen.