




FIAT	500L
Кат. №	900 425 / 900 426 / ...

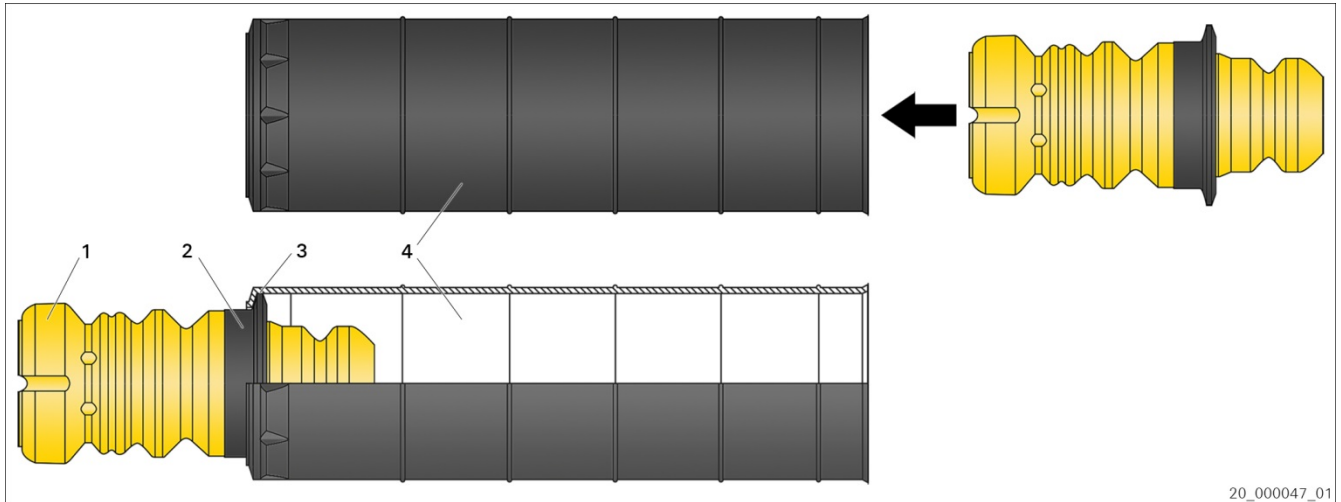

Фиг. 1: Монтаж на ремонтния комплект (пример)

- | | | | |
|---|---------------|---|-----------------|
| 1 | Ударен тампон | 2 | Усилващ пръстен |
| 3 | Канал | 4 | Защитна тръба |



Преди монтаж върху амортисьора:
Вкарайте усилващия пръстен (2) на ударния тампон (1) в канала (3) на защитната тръба (4).



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation