





Renault Mégane III / Scénic III BZO_ / DZO/1 / KZO/1 / JZO/1 / ...

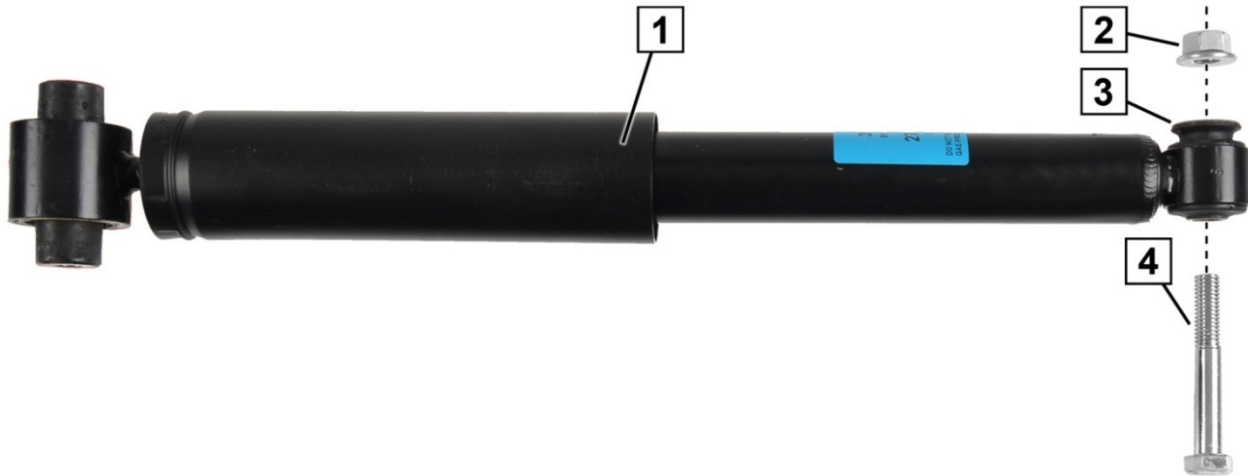

фиг. 1: Амортисьор с болт и гайка

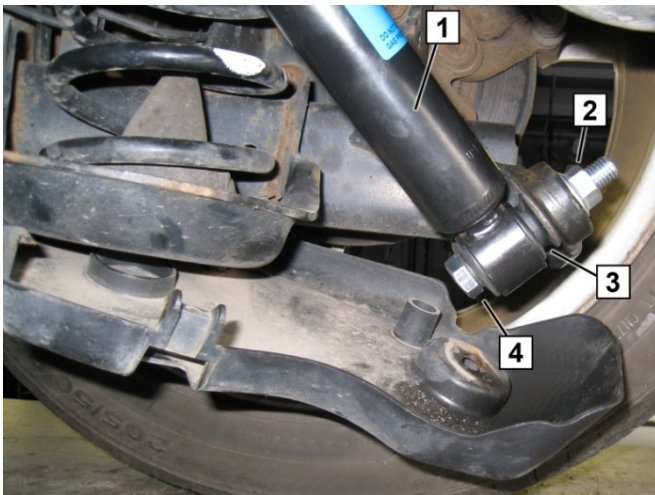

фиг. 2: Монтиран амортисьор

- 1 Амортисьор
- 2 Гайка

- 3 Гумено-метален лагер
- 4 Болт

СЪОБЩЕНИЕ

Използвайте за монтаж приложените болт (4) и гайка (2).

1. Внимавайте при монтажа за позицията на монтаж на гумено-металния лагер (3).
2. Монтирайте амортисьора (1).
3. Затегнете гайка (2) в положение съгласно конструкцията с указания въртящ момент на затягане. Спазвайте характеристиките на производителя на превозното средство.

Правилен монтаж на амортисьори в положение съгласно конструкцията

1. Проверете превозното средство за щети от злополука и други повреди.
2. Монтирайте амортисьора на вдигнатото превозно средство и затегнете на ръка.
3. Свалете превозното средство, така че да стои върху колелата си (положение съгласно конструкцията).
4. Затегнете болтовете с предписания от производителя на превозното средство въртящ момент на затягане.



Неправилният монтаж води преждевременна повреда на амортисьорите. Амортисьорите могат да протекат, да имат по-лоша ответна реакция и да предизвикат шумове.



www.zf.com/serviceinformation