



Renault Mégane III / Scénic III BZO_ / DZO/1 / KZO/1 / JZO/1 / ...

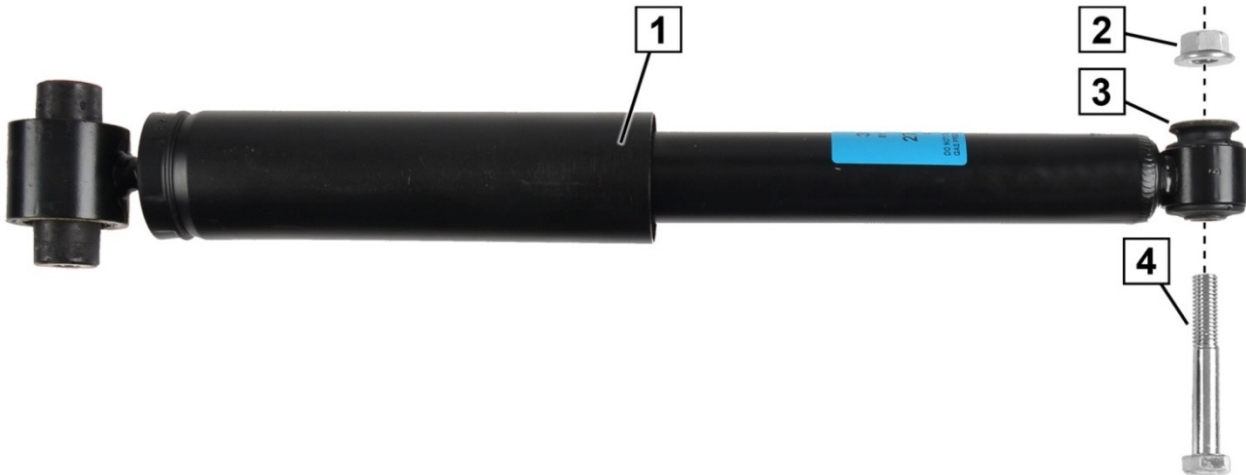


Fig. 1: Støddæmper med skrue og møtrik

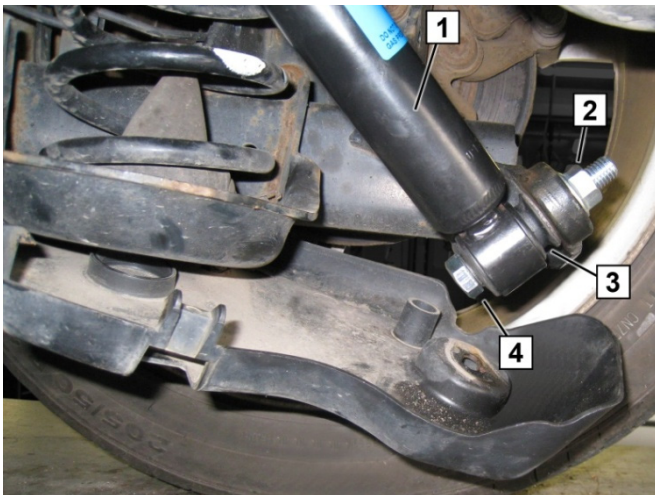


Fig. 2: Støddæmper monteret

- 1 Støddæmper
- 2 Møtrik

- 3 Gummimetallempe
- 4 Skrue

VARSEL

Benyt den vedlagte skrue (4) og møtrik (2) til montering.

1. Ved montering skal der tages hensyn til gummimetallempejets (3) monteringsposition.
2. Monter støddæmperen (1).
3. Fastspænd møtrikken (2) med det foreskrevne tilspændingsmoment i konstruktionsposition. Følg anvisningerne fra producenten.

Korrekt montering af støddæmpere i konstruktionsposition

1. Kontrollér køretøjet for skader fra ulykker samt andre skader.
2. Isæt støddæmperne, mens køretøjet er hævet, og spænd dem med hånden.
3. Sænk køretøjet, så det står på hjulene (konstruktionsposition).
4. Spænd skrue og møtrik med det tilspændingsmoment, som køretøjsproducenten har foreskrevet.



Forkert montering resulterer i, at støddæmperne svigter for tidligt. Støddæmperne kan blive utætte, få dårlig kontakt og resultere i støj.



www.zf.com/serviceinformation