



BMW E36 / E85 / E86 / Z3 / Z4

Art.-Nr. 802 066

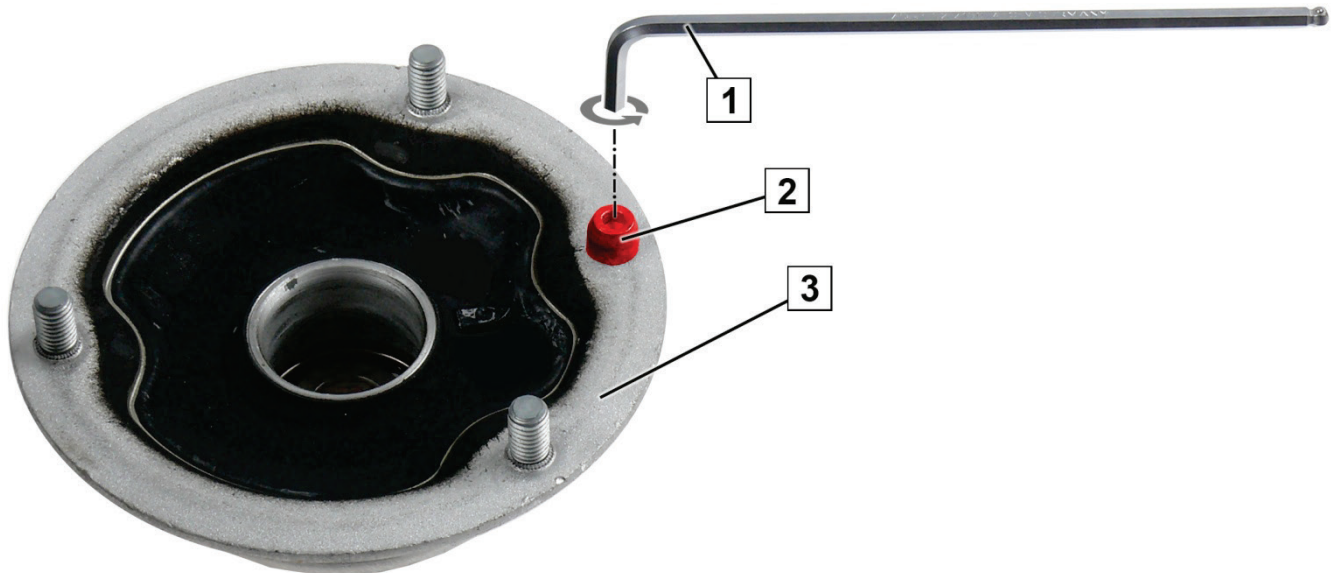



Abb. 1: Federbeinstützlager mit Positions-Pin

- 1 Sechskantschlüssel
- 2 Positions-Pin
- 3 Federbeinstützlager

Das Federbeinstützlager (3) wird immer **mit** Positions-Pin (2) geliefert.  
Die Montage an Fahrzeugen der Baureihe E36 ist nur **ohne** den Positions-Pin (2) möglich  
→ Positions-Pin (2) demontieren (Abb. 1).

	Federbeinstützlager montieren	
	mit Positions-Pin	ohne Positions-Pin
E36	✗	✓
Z3 (E36)	✗	✓
Z4 (E85 / E86)	✓	✗



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)