



Ford C-Max, Focus II / Mazda 3 / Volvo C30, C70 II, S40 II, V50

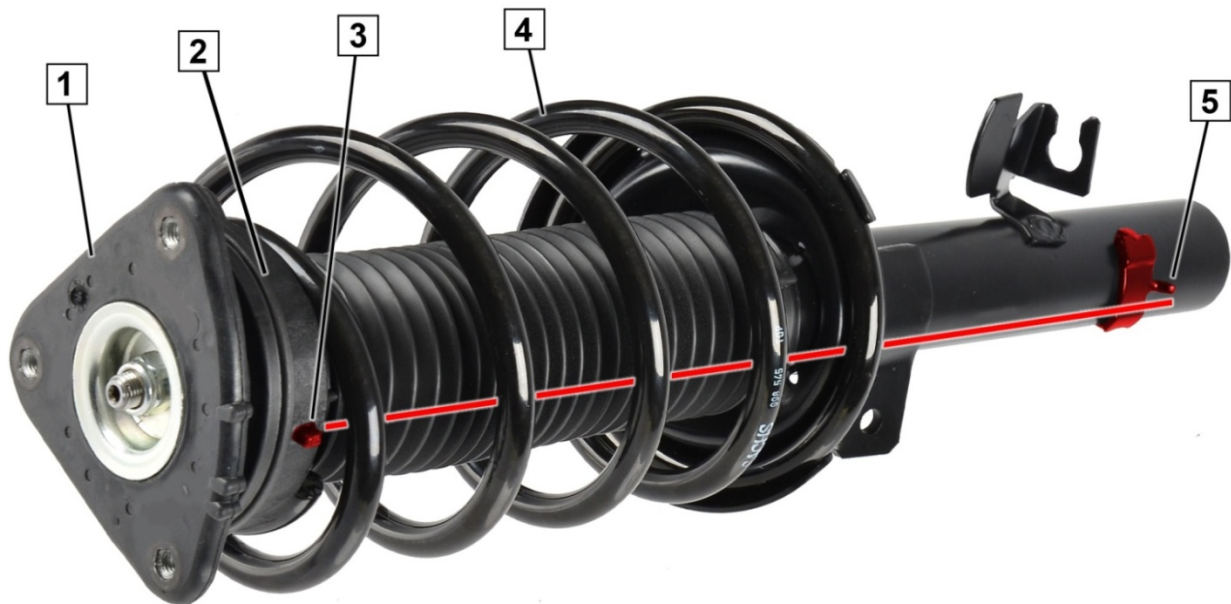


Abb. 1: Federbeinstützlager korrekt positioniert

1 Gummimetalllager	4 Fahrwerkfeder
2 Federbeinstützlager	5 Positions-Pin unten
3 Positions-Pin oben	

WARNUNG

Die Fahrwerkfeder steht unter großer Spannung.
Spezialwerkzeug Federspanner verwenden.

Bei der Montage des Federbeins beachten:

- Federbeinstützlager (2) so positionieren, dass der Positions-Pin oben (3) mit dem Positions-Pin unten (5) fluchtet.
- Neue Mutter zur Befestigung der Kolbenstange verwenden. Mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment anziehen.
- Angaben des Fahrzeugherstellers beachten.

Prüfen, ob die Bauteile korrekt fluchten.



www.zf.com/serviceinformation