



Opel / Vauxhall: Astra G / Combo C / Corsa C / Meriva A / Tigra B / Vectra B / Zafira A

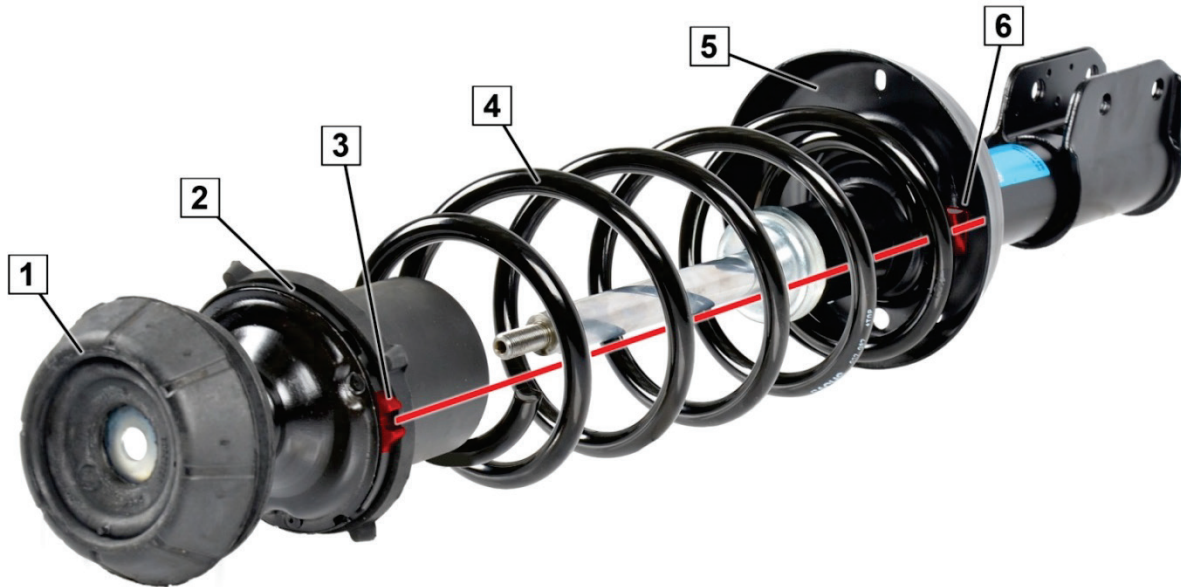


Abb. 1: Federbeinstützlager korrekt positioniert

- |                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1 Gummimetalllager    | 4 Fahrwerkfeder                  |
| 2 Federbeinstützlager | 5 Federteller                    |
| 3 Positions-Pin oben  | 6 Anschlag für die Fahrwerkfeder |

### **WARNUNG**

Die Fahrwerkfeder steht unter großer Spannung. Spezialwerkzeug Federspanner verwenden.

Bei der Montage des Federbeins beachten:

- Das Ende der Fahrwerkfeder (4) ca. 5 mm vom Anschlag (6) des Federtellers (5) entfernt positionieren.
- Federbeinstützlager (2) so positionieren, dass der Positions-Pin oben (3) mit dem Anschlag für die Fahrwerkfeder (6) fluchtet.
- Neue Mutter zur Befestigung der Kolbenstange verwenden. Mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment anziehen.
- Angaben des Fahrzeugherstellers beachten.

Prüfen, ob die Bauteile korrekt fluchten.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)