



Renault Mégane III / Scénic III BZO\_ / DZO/1 / KZO/1 / JZO/1 / ...

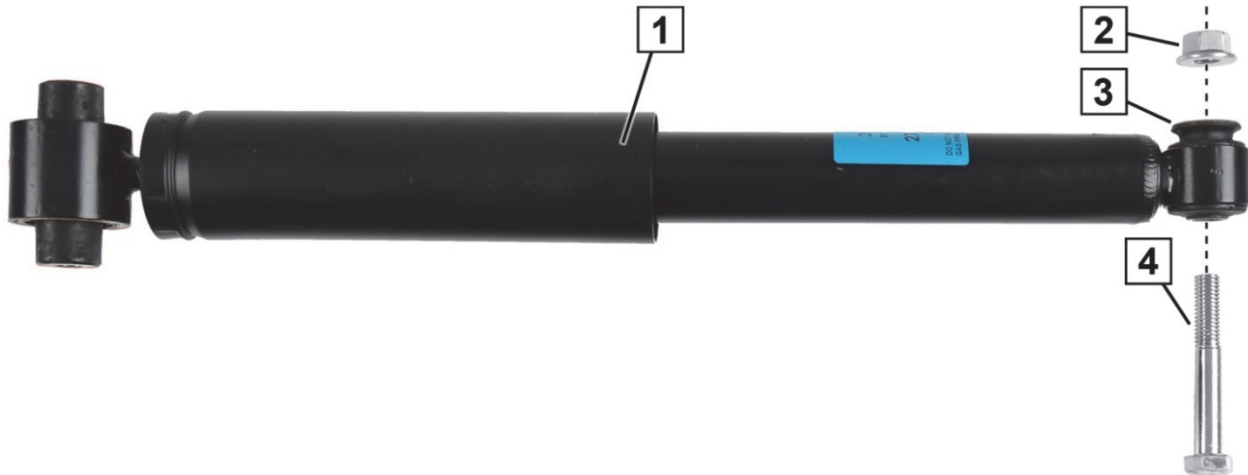


Abb. 1: Stoßdämpfer mit Schraube und Mutter

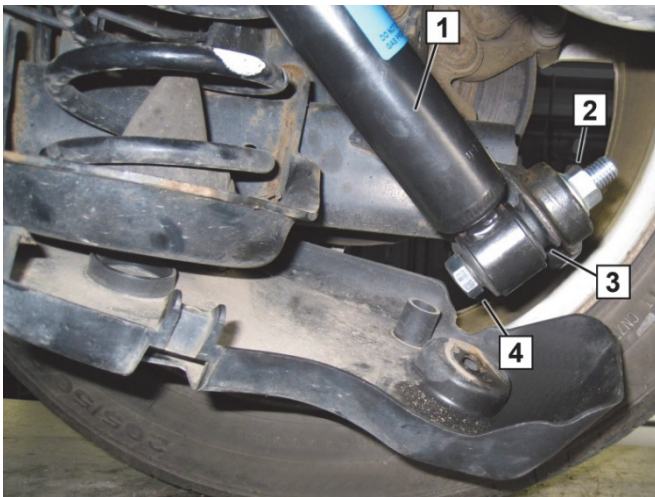


Abb. 2: Stoßdämpfer eingebaut

- 1 Stoßdämpfer
- 2 Mutter

- 3 Gummimetalllager
- 4 Schraube

### HINWEIS

Zur Montage die beiliegende Schraube (4) und Mutter (2) verwenden.

1. Bei der Montage auf die Einbaulage des Gummimetalllagers (3) achten.
2. Stoßdämpfer (1) montieren.
3. In Konstruktionslage die Mutter (2) mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen. Angaben des Fahrzeugherstellers beachten.

### Korrekte Montage von Stoßdämpfern in Konstruktionslage

1. Fahrzeug auf Unfallschäden und sonstige Schäden prüfen.
2. Stoßdämpfer bei angehobenem Fahrzeug einsetzen und handfest anschrauben.
3. Fahrzeug absenken, so dass es auf den Rädern steht (Konstruktionslage).
4. Schrauben mit dem vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Anzugsmoment anziehen.



Falsche Montage führt zu vorzeitigem Ausfall von Stoßdämpfern. Die Stoßdämpfer können undicht werden, ein schlechteres Ansprechverhalten haben und Geräusche verursachen.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)