




Ford C-Max, Focus II / Mazda 3 / Volvo C30, C70 II, S40 II, V50

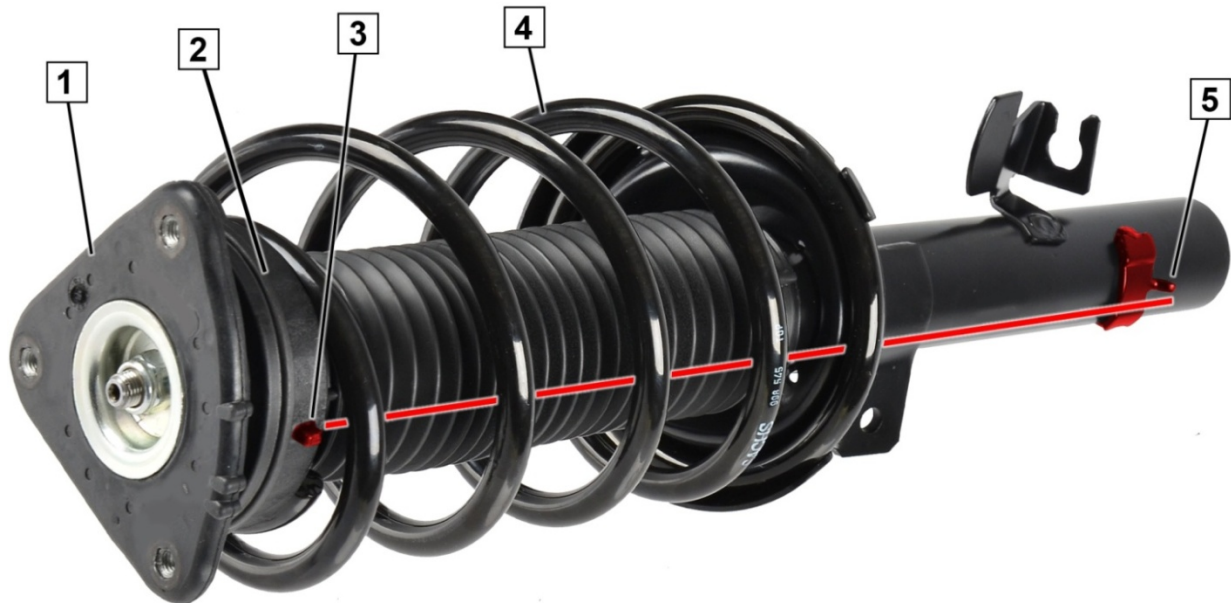

Kuva 1: Joustintuen tukilaakeri oikein asennettuna

1 Kumimetallilaakeri	4 Jousi
2 Joustintuen tukilaakeri	5 Paikoitusnasta alhaalla
3 Paikoitusnasta ylhäällä	

### VAROITUS

Jousessa on suuri jännitys.  
Käytä erikoistyökalua, jousenkiristintä.

Ota huomioon joustintuen asennuksessa:

- Aseta joustintuen tukilaakeri (2) niin, että ylempi paikoitusnasta (3) ja alempi paikoitusnasta (5) ovat kohdakkain.
- Käytä kiertokangen kiinnitykseen uusia muttereita. Kiristä ohjeenmukaisella kiristysmomentilla.
- Huomioi ajoneuvovalmistajan ilmoittamat tiedot.

Tarkasta, että osat ovat oikein paikallaan toisiinsa nähden.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)